ДВУЧЕСТОТЕН GSM ТЕЛЕФОН SGH-A800

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ



ELECTRONICS

Slim & Glossy

Интернет
www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-03202A
Bulgarian. 02/2003. Rev.1.0

Информацията в това ръководство се смята за вярна по време на отпечатването; но Samsung си запазва правото да променя или изменя спецификациите без предупреждение. Част от съдържанието на тази инструкция за експлоатация може да се различава от телефона в зависимост от инсталирания софтуер, SIM картата ви или мобилния ви оператор.

Съдържание

Съдържание (продължение)

Съдържание (продължение)

Важни инструкции за безопасност

Внимателно прочетете тези инструкции, преди да започнете да използвате безжичния си телефон. Неспазването им може да се окаже опасно или незаконно. За по-подробна информация за безопасността вж. “Информация за здравето и безопасността” на стр.135.

Пътната безопасност по всяко време
Не говорете с телефон в ръка, докато шофирате; първо паркирайте автомобила.

Изключвайте при зареждане на автомобила
Не използвайте телефона на бензиностанция/газостанция или близо до горива или химикали.

Изключвайте в самолет
Безжичните телефони могат да причинят смущения. Използването им в самолет е незаконно и опасно.

Изключвайте в болница
Изключвайте телефона си в близост до медицинска апаратура. Спазвайте всички действащи наредби и разпоредби.

Смущения
Всички безжични телефони са изложени на радио смущения, които могат да се отразят върху работата им.

Специални разпоредби

Спазвайте всички действащи специални наредби в дадената област и винаги изключвайте телефона, когато използването му е забранено или когато може да причини смущения или опасност (като например в болница).

Излагане на радио честоти

Изработката на този телефон е в съответствие с изискванията на Европейския съюз (ЕС) за излагане на радио честоти. За да поддържате спазването на тези изисквания, използвайте единствено доставени или одобрени от Samsung аксесоари. Използването на неодобрени аксесоари може да наруши изискванията.

Разумна експлоатация

Използвайте само в естествена позиция (до ухото). Не докосвайте антената без нужда при включен телефон.

Аксесоари и батерии


Използвайте единствено одобрени от Samsung аксесоари и батерии.

Квалифициран сервиз


Единствено квалифициран обслужващ персонал може да инсталира и ремонтира телефона ви.

Разопаковане

Комплектът съдържа следните неща.




Телефон

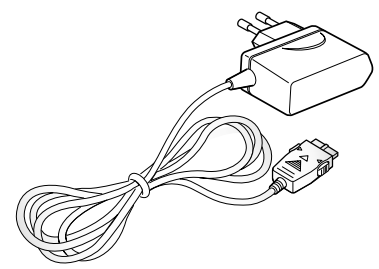


Зарядно устройство




Батерия



Портативен микрофон за ухото



Инструкции за експлоатация



Каишка за ръка

Освен това можете да намерите следните аксесоари за телефона от вашия дилър на Samsung:

- Зарядно устройство *
- Просто устройство “свободни ръце”
- Адаптер за запалка
- Комплект за данни

Бележка: Върху долната част на телефона е поставено гумено покритие против прах, за да го предпазва при транспортиране. Когато разопаковате телефона, махнете покритието против прах и го изхвърлете заедно с друга ненужна опаковка.


* В зависимост от държавата този аксесоар може да се предлага в основния пакет.

Вашият телефон


Изглед на телефона


На следващите илюстрации можете да видите частите на телефона си.



Разтворен телефон

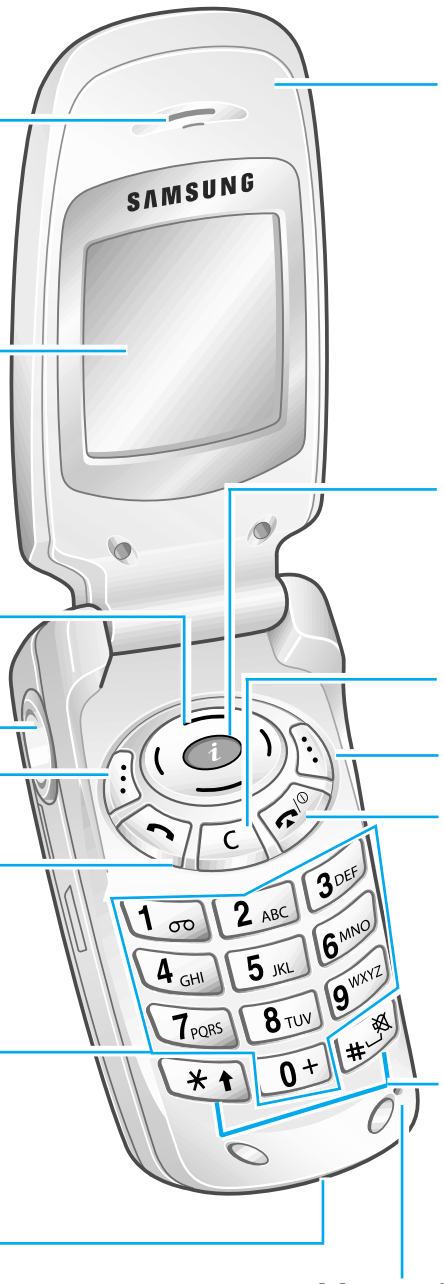

Затворен микрофон

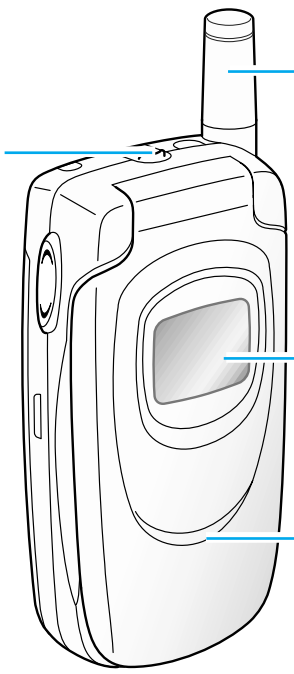


Клавиш	Описание
 (екранни клавиши)	Изпълняват функциите, отбелязани с текста над тях (на долния ред на дисплея).
	*В режим меню* с тях се преминава през опциите на менюто и паметта на телефонния указател. *В режим на готовност* ви дават пряк достъп до любимите опции от менюто. За повече информация вж. опция **НАВИГИРАНЕ** в **БЪРЗО МЕНЮ** на стр. 90.
	*В режим на готовност* директно пуска WAP браузъра.
	Изтрива знаци от дисплея. *Когато го задържите*, ви дава бърз достъп до функцията нова бележка.

Клавиш	**Описание** (продължение)
	За избиране на номер или отговаряне на повикване. *В режим на готовност* извиква последния избран номер. *В режим меню* избира функция от менюто или съхранява въведената от вас информация (като напр. име) в телефона или SIM паметта.
	Приключва разговор. *Когато го задържите*, включва и изключва телефона. *В режим меню* отказва въведеното от вас и се връща в предходното ниво на менюто.
	*Когато в режим на готовност го задържите*, влиза в гласовата ви поща.
	Въвежда числа, букви и някои специални символи.
	При различни функции се използва за различни цели. *Когато при въвеждане на номер го задържите*, клавишът  въвежда пауза. *Когато в режим на готовност го задържите*, клавишът  влиза/излиза от тихия режим.
	(отстрани) *По време на обаждане* за настройка на силата на звука. *В режим на готовност при отворен телефон* за настройка на силата на звука на клавишите. *Когато го задържите в режим на готовност и затворен телефон*, включва светлината на външния дисплей. *Когато го задържите, докато получавате обаждане, при затворен телефон*, отхвърля обаждането или заглушава тона на позвъняване; вж. стр. 92.

Дисплей

Изглед на дисплея

Дисплеят се състои от три полета.

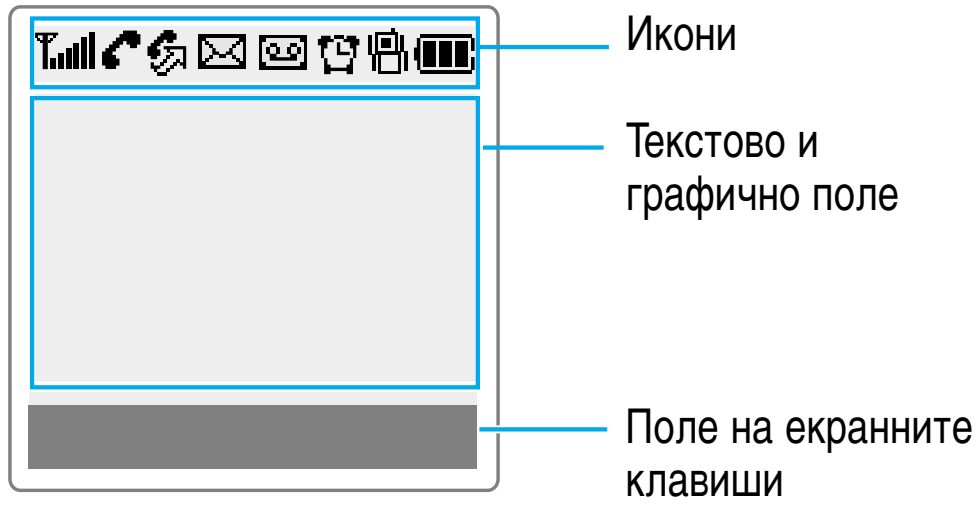

Area	**Описание**
Първи ред	Показва различни икони (вж. стр. 14).
Средни редовеи	Показват съобщения, инструкции информацията, която въвеждате (избирания номер, например).
Последен ред	Показва функциите, които в момента сте задали на двата екранни клавиша.

Икони

- Показва силата на получения сигнал. Колкото повече блокчета има, толкова сигналът е по-силен.
- Появява се по време на разговор.
- Появява се активирана функция за пренасочване на разговори.
- Появява се при получаване на ново текстово съобщение.
- Появява се при получаване на нова гласова поща.
- Появява се, когато зададете аларма.
- Появява се, когато зададете опцията **ТИП СИГНАЛ**, и телефонът вибрира, когато приемате обаждане; за повече информация вж. стр. 82.
- Появява се при активиран тих режим.
- Показва нивото на батерията. Колкото повече блокчета виждате, толкова повече мощност ви е останала.

Вашият телефон

Външен дисплей

На капака телефонът има външен дисплей. Той указва входящо повикване или съобщение, както и определения час, за който сте задали аларма.

Когато задържите един от клавишите за сила на звука в режим на готовност при затворен телефон, светлината на външния дисплей се включва.

Светлина


Дисплеят и клавиатурата имат светлина. При натискане на произволен клавиш светлината се включва. Изключва се, ако за определен период от време не се натисне никакъв клавиш, в зависимост от опцията **СВЕТЛИНА**. Светлината е включена непрекъснато, когато телефонът е свързан с комплект за автомобил.

За да зададете колко дълго светлината да е активна, настройте опция **СВЕТЛИНА**; вж. стр. 87 за повече информация.

Светодиод

Светодиодът е под външния дисплей на капака. Светва, когато дадени функции на телефона са активирани.

За да промените цвета на светлината или за да я изключите, настройте опция **СВЕТОДИОД**; вж. стр. 87 за повече информация.

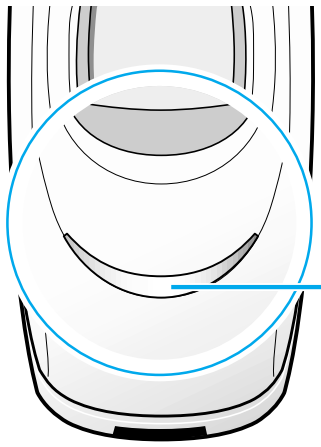

Как да започнем


Поставяне/изваждане на SIM картата

Когато се абонирате за клетъчна мрежа, получавате SIM карта, съдържаща информацията за абонамента ви, като PIN, допълнителни услуги, които се предлагат и т.н.

- Пазете всички SIM карти на недостъпно за малки деца място.
- SIM картата и контактните точки могат лесно да бъдат повредени при издраскване или огъване, затова бъдете внимателни, като държите, поставяте или махате картата.
- Когато поставяте SIM картата, винаги проверявайте дали телефонът е изключен, преди да махнете батерията.


Поставяне на SIM картата

1. Ако е необходимо, вижте на стр. 19 как се изважда батерията.
2. Пъхнете и плъзнете SIM картата под двете ушички, като внимавате назъбеният ъгъл да е горе вляво, а златните контактни точки на картата да са обърнати към телефона.

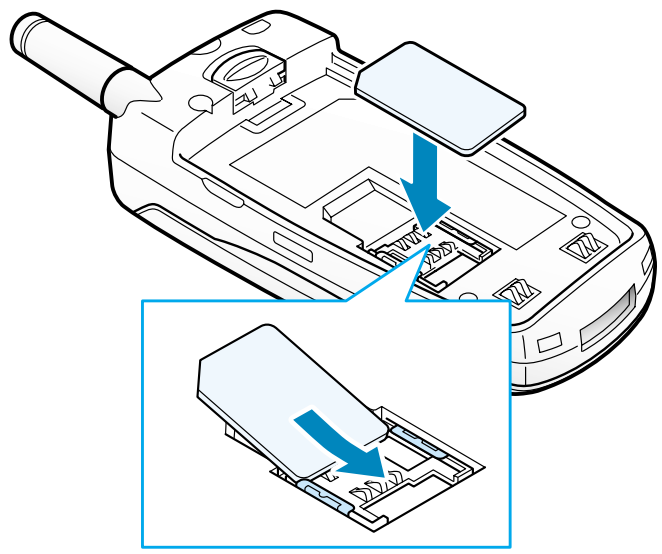

Изваждане на SIM картата

За да извадите SIM картата, плъзнете я, за да я извадите от държача, както е показано.

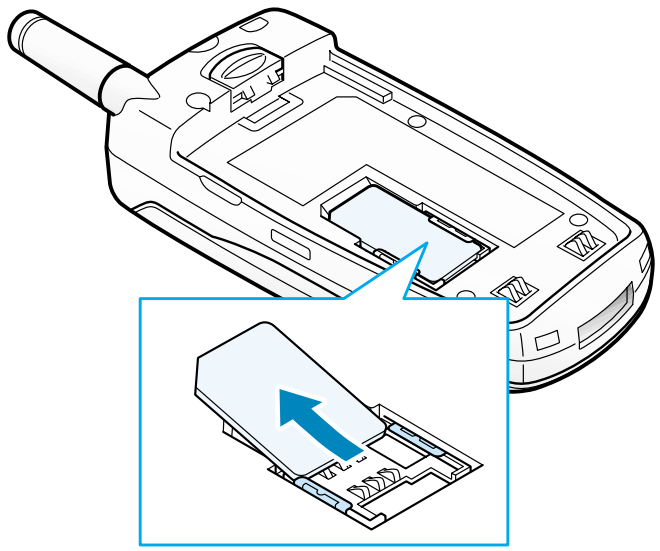

Поставяне/изваждане/зареждане на батерията

Телефонът ви се захранва от зареждаща се литиево-йонна батерия. Използвайте единствено одобрени батерии и зарядни устройства. За повече информация се обърнете към своя дилър на Samsung.


Бележка: Преди да използвате телефона за първи път, трябва напълно да заредите батерията. Времето за пълно презареждане на изразходвана стандартна батерия е около 120 минути.

Как да започнем

Поставяне на батерията


1. Пъхнете зъбците отдолу на батерията в съответните отверстия на телефона.
2. Плъзнете батерията към задната част на телефона, докато щракне.

   Проверете дали батерията е правилно поставена, преди да включите телефона.

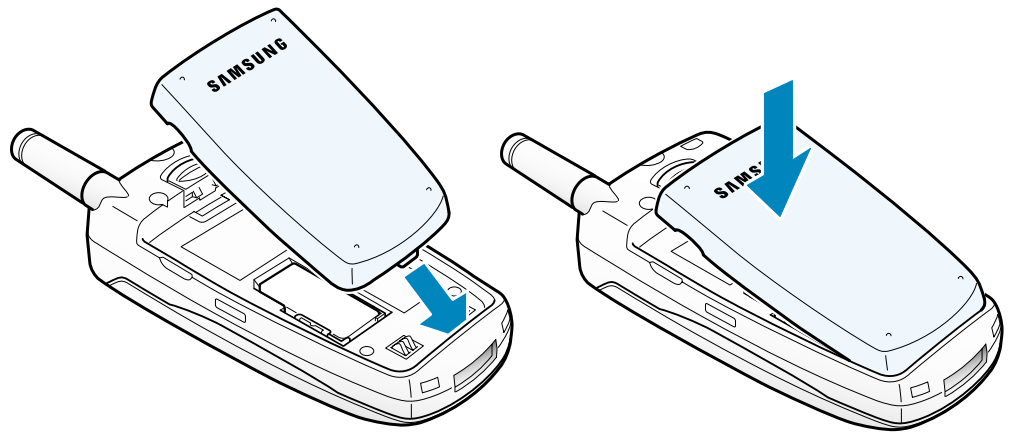

Махане на батерията


1. Ако е необходимо, изключете телефона, като натиснете и задръжте клавиш ☎/⏻ до появяване на анимацията при изключване.
2. За да махнете батерията, натиснете заключалката над батерията на гърба на телефона и я задръжте в тази позиция. Извадете батерията от апарата.

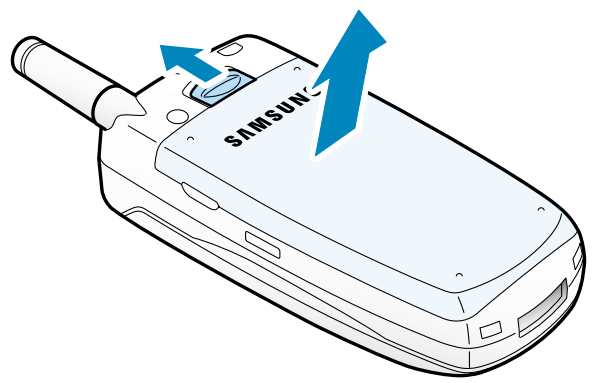

Зареждане на батерията със зарядното устройство

Бележка: Телефонът може да се използва и по време на зареждане на батерията, само че телефонът ще се зареди по-бавно.


1. Включете зарядното устройство към долната част на телефона. Проверете дали стрелката на конектора сочи към предната част на телефона.

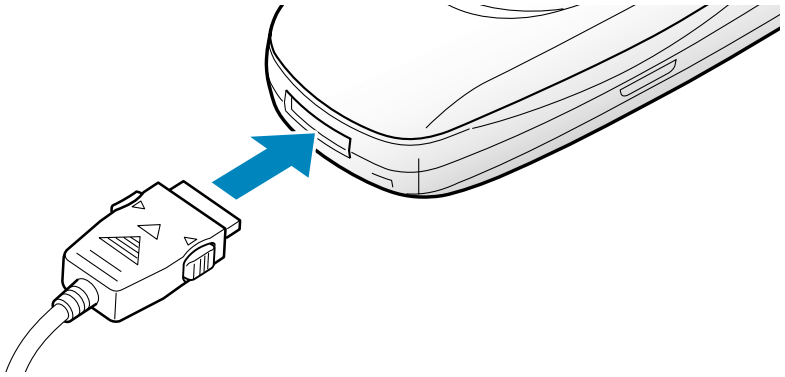

2. Свържете адаптера към стандартен контакт AC.

   На основния и на външния дисплей се появява индикатор за зареждане. При зареждане иконата за батерията в горния десен ъгъл на основния дисплей непрекъснато за запълва, за да укаже, че батерията е в процес на зареждане.

3. Когато приключите със зареждането, изключете адаптера от контакта и от телефона, като натиснете сивите ушички от двете страни на конектора и го издърпате.

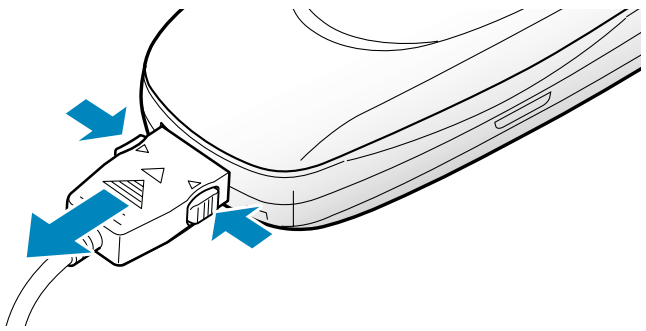

Зареждане на батерията с устройство за зареждане

1. Включете зарядното устройство в долната част на устройството за зареждане.
2. Пъхнете зъбците отдолу на батерията в отверстието на устройството за зареждане и притиснете батерията към него, докато щракне.
3. Свържете зарядното устройство към стандартен контакт AC.

   На дисплея се излиза състоянието на зареждащата се батерия.
   Червено: батерията се зарежда.
   Зелено: батерията е напълно заредена.
   Оранжево: батерията не е поставена правилно или зарядното устройство не е добре включено. Проверете батерията и зарядното устройство.

4. Проверете дали зарядното устройство е изключено- от устройството за зареждане или от контакта, преди да махнете батерията. За да махнете батерията, натиснете и задръжте заключалката над батерията, и извадете батерията.

Индикатор за слаба батерия

Когато батерията е изтощена и разполагате само с няколко минути за разговор, сензорът на батерията ви информира за това по следните начини: примигва иконата за изтощена батерия (▭), ще чуете предупредителен сигнал и на дисплея периодично ще се появява съобщение. Когато батерията спадне до такава степен, че телефонът не може да работи, той автоматично се изключва.

Включване/изключване на телефона

1. Отворете телефона.
2. Задръжте клавиш ☎/⏻, докато телефонът се включи.
3. Ако телефонът поиска PIN, въведете и PIN кода и натиснете левия екранен клавиш (☝). За повече информация вж. стр. 133.

   Телефонът търси мрежата и когато я намери, на главния и на външния дисплей се появяват датата и часът. Сега вече можете да осъществите или приемете обаждане.

Бележка: Езикът на дисплея се определя от поставената SIM карта. За да смените езика, използвайте опцията **ЕЗИК**; за повече информация вж. стр. 87.

4. Когато решите да изключите телефона, задръжте клавиш ☎/⏻ до появяване на анимацията при изключване.

Функции на разговорите

Как да се обадим

Използване на клавиатурата

Когато се появи режим на готовност, наберете телефонния код и номер и натиснете клавиш ☎.

Бележка: Ако сте настроили опцията **АВТОМАТИЧНО ПРЕИЗБИРАНЕ** на **ВКЛЮЧЕН** (вж. стр. 91), номерът автоматично се преизбира до десет пъти, ако лицето, което търсите, не отговори, или ако линията е заета.

Поправяне на номера

За изчистване...	Тогава...
На последната цифра, която е на дисплея	Натиснете клавиш C.
На друга цифра от номера	Натиснете клавиш (или), докато курсорът (I) застане вдясно от цифрата, която трябва да се изтрие, и натиснете клавиш C. Също така може да въведете липсваща цифра, като натиснете съответния клавиш.
На всичко изписано	Задръжте клавиш C за повече от една секунда.

Международни обаждания

1. Натиснете и задръжте клавиш 0+ за избиране в чужбина. Появява се знакът **+**.
2. Наберете кода на държавата, местния код и телефонния номер и натиснете клавиш .

Набиране чрез телефонния указател

Можете да съхраните често избирани имена и телефонни номера в паметта на SIM картата и в тази на телефона, известни под общото име “телефонен указател”. Вече няма нужда да помните всичките номера; просто избирате необходимото име, за да извикате съответния номер. За повече информация за функцията телефонен указател вж. стр. 45.

Преизбиране на последния номер

За да преизберете последния номер, натиснете два пъти клавиш .

Използване на архива на обажданията

Телефонът съхранява в хронологична последователност до 30 избирани, получени или пропуснати обаждания. Последното обаждане е съхранено на първо място. Ако един и същ номер фигурира повече от един път, запазва се само последното обаждане.

За да извикате някой от тези номера, направете следното.

1. Ако сте изписали символи на дисплея, натиснете клавиш /C, за да се върнете в режим на готовност.
2. Натиснете клавиш .

   Архивът за обажданията е обозначен със следните икони:

   за избрани номера

   за получени обаждания

   за пропуснати обаждания
3. Използвайте клавиши и , за да се придвижвате през списъка, докато маркирате търсения номер.
4. За да изберете номера, натиснете клавиш .

За да прегледате всеки запис на обаждане, вж. “Запис разговори” на стр. 74.

Преглеждане на пропуснати повиквания

Ако абонаментът ви включва функцията идентификация на обаждащия се и когато по някаква причина не можете да отговорите на повикване, можете да разберете кой ви е търсил, след което да му се обадите, ако искате.

Броят на пропуснатите разговори се появява върху екран в режим на готовност, веднага след като сте пропуснали обаждането.

За да прегледате веднага пропуснатото повикване, направете следното.

1. Ако телефонът е затворен, отворете го.
2. Натиснете екранен клавиш .

   Появява се информация, отговаряща на последното пропуснато повикване.
3. За да изберете номера на дисплея, натиснете клавиш .

За да използвате опциите за пропуснати обаждания, вж. “Пропуснати разговори” на стр. 74.

Бързо избиране от телефонния указател

След като запазите номера в телефонния указател, можете да изберете някой само с натискането на един-два клавиша. За повече информация вж. стр. 51.

Гласово избиране

Ако сте настроили опцията **АКТИВНО КАПАЧЕ** на **ГЛАСОВО ИЗБИРАНЕ** (вж. стр. 91), телефонът ви дава възможност да произнесете име, когато отворите телефона. Тогава автоматично избира номера, принадлежащ на това име. За повече информация за функцията гласово избиране вж. стр. 77.

Приключване на разговор

Когато свършите разговора, натиснете за кратко клавиш, или затворете телефона.

Отговаряне на повикване

Когато някой ви търси, телефонът звъни, а иконата на телефона по средата на дисплея започва да мига.

Ако обаждащият се може да бъде разпознат, на екрана се показва телефонният му номер или името, ако е записано в телефонния ви указател. Ако входящото повикване е от забранен номер, на дисплея се появява **АНОНИМЕН**; а ако е неизвестен - **НЕИЗВЕСТЕН**.

1. За да отговорите на повикване, отворете телефона. Ако вече е отворен, натиснете клавиш .

2. Разговорът приключва, като затворите телефона или натиснете клавиш .

Бележка: Можете да отговорите на обаждане, докато използвате телефонния указател или функциите на менюто. Текущата операция е анулирана.

Отказване на повикване


За да откажете входящо повикване, натиснете клавиш .

Ако телефонът е затворен и опцията **СТРАНИЧЕН БУТОН** е зададена на **ОТКАЖИ**, можете да задържите един от клавишите за сила на звука от лявата страна на телефона; вж. стр. 92.

Регулиране на силата на звука

По време на разговор, ако искате да настроите звука в слушалката, използвайте клавишите за сила на звука от лявата страна на телефона.

Натиснете клавиш за увеличаване и клавиш за намаляване на звука.

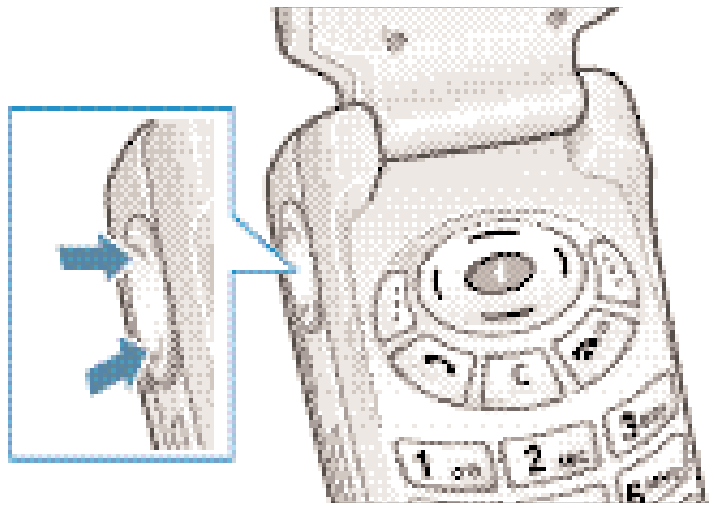

В режим на готовност при отворен телефон можете да нагласите силата на тона на клавишите с клавиши и .

Ако задържите един от тези клавиши по време на входящо повикване, обаждането е отказано или тонът позвъняване е прекъснат в зависимост от настройката на опцията **СТРАНИЧЕН БУТОН**; за повече информация вж. стр. 92.

Влизане в опциите по време на обаждане

Телефонът ви разполага с редица контролни функции, които можете да използвате по време на обаждане.

Изключване на микрофона (заглушаване)

Можете временно да изключите микрофона на телефона си, така че другата страна да не може да ви чува.

Пример: Искате да кажете нещо на друг човек в стаята, но не желаете обаждащият се да ви чуе.

За да изключите временно телефона, натиснете клавиш по време на обаждане.

Иконата за заглушаване () се появява на долния ред на дисплея и от другата страна вече не могат да ви чуват.

За да включите отново микрофона, натиснете повторно клавиш . Иконата за заглушаване изчезва.

Задържане на разговор

Когато решите, можете да задържите настоящия разговор. Можете едновременно да осъществите друго обаждане, ако тази услуга се поддържа от мрежата. От тези два разговора единият е активен, а другият е задържан, а вие можете да превключвате между тях. За да задържите разговор, просто натиснете

екранен клавиш **ЗАДРЪЖ**. Когато пожелаете, можете отново да активирате този разговор, като натиснете екранен клавиш **ВЪРНИ**.

За да осъществите обаждане, докато в момента тече друг разговор, направете следното.

1. Наберете телефонния номер, на който искате да се обадите, или го намерете в телефонния указател.
2. Натиснете клавиш , за да наберете втория номер.
   Първото обаждане автоматично се задържа.

Можете да го направите и по следния начин.

1. Задръжте настоящия разговор, като натиснете екранен клавиш **ЗАДРЪЖ**.
2. Осъществете втория разговор по обичайния начин.

За да превключите между двата разговора, просто натиснете клавиш или .

Настоящото обаждане е задържано, а предишното задържано обаждане отново е активирано, така че можете да продължите разговора си с другото лице.

За да приключите задържания разговор, натиснете екранен клавиш и изберете опцията **КРАЙ НА ЗАДЪРЖАН РАЗГОВОР**.

Когато свършите, всеки разговор се приключва по обичайния начин чрез натискане на клавиш .

Използване на бележника

Телефонът ви разполага с удобната функция да записва телефонен номер по време на разговор като в бележник. Когато използвате тази функция, тоновете на клавишите автоматично се заглушават, за да не ви пречат на разговора.

За да използвате функцията на бележника, направете следното.

1. Натиснете екранен клавиш и изберете опцията **БЕЛЕЖНИК**.
2. Въведете номера с цифровата клавиатура.

   Когато приключите разговора, номерът остава на дисплея.
3. Натиснете екранен клавиш **ЗАПАЗИ**, за да запазите номера в телефонния указател; за повече информация вж. стр. 45.

Отговаряне на второ обаждане

Можете да отговорите на входящо повикване, докато тече един разговор, стига тази услуга да се поддържа от мрежата и да сте активирали опцията **ИЗЧАКВАЩ РАЗГОВОР** (вж. стр. 111). Ще бъдете уведомени за входящото обаждане посредством тон за изчакващо повикване.

За да отговорите на обаждане, докато тече друг разговор, направете следното.

1. Натиснете клавиш , за да отговорите на входящото повикване.
   Първото обаждане автоматично се задържа.

2. За да превключите между двата разговора, натиснете клавиш или .

   За да прекратите задържан разговор, натиснете екранен клавиш и изберете опцията **КРАЙ НА ЗАДЪРЖАН РАЗГОВОР**.
3. За да приключите текущия разговор, натиснете клавиш .
   Автоматично се свързвате със задържаните обаждания.

Търсене на номер в телефонния указател

По време на разговор можете да търсите номер в телефонния указател.

1. Натиснете екранен клавиш .
2. Ако е необходимо,натиснете клавиш или , за да маркирате опцията **ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ**. Натиснете екранен клавиш .
3. Изберете опцията **ОТКРИЙ ИМЕ** и натиснете екранен клавиш .

   Излиза списък на въведеното в телефонния указател.
4. Въведете първите няколко букви на името, което искате да намерите.

   Бележка: Също така можете да се придвижвате през телефонния указател отначало, като натиснете клавиши и .

   Изброяват се имената от телефонния указател, като се започва с първото, което отговаря на въведеното от вас. Освен това то е и маркирано.
5. За да прегледате маркираното име, натиснете екранен клавиш .

За по-подробна информация за функцията телефонен указател вж. стр. 45.

Използване на услугата SMS

Можете да прочетете новопристигнало съобщение, както и да напишете ново съобщение по време на обаждане.

1. Натиснете екранен клавиш .
2. Натиснете клавиш или , за да маркирате опцията **SMS**. Натиснете екранен клавиш .
3. За да прочетете получено съобщение, изберете опцията **ВХОДЯЩА КУТИЯ**, а след това съобщението, което искате да прочетете.

   За да напишете ново съобщение, изберете опцията **НОВО СЪОБЩЕНИЕ**.

   За повече информация за функцията SMS вж. стр. 63.

Конферентни разговори

Конферентният разговор представлява мрежова услуга, която позволява на до шест лица да участват едновременно в конферентна връзка. За повече информация се обърнете към мобилния си оператор.

Организиране на конферентен разговор

1. Обадете се на първия участник по обичайния начин.
2. Обадете се на втория участник по обичайния начин. Първото обаждане автоматично се задържа.
3. За да присъедините първия участник към конферентния разговор, натиснете екранен клавиш **ПРИСЪЕДИНИ**.

4. За да се добави нов участник към конферентния разговор, изберете лицето по обичайния начин. След това натиснете екранен клавиш **ПРИСЪЕДИНИ**.

Можете да добавяте нови хора, които ви избират, като отговаряте на входящото обаждане и натиснете екранен клавиш **ПРИСЪЕДИНИ**. Повторете колкото пъти е необходимо.

Осъществяване на частен разговор с един участник

1. Натиснете клавиш или , за да маркирате желания участник.
2. Натиснете екранен клавиш и изберете опцията **РАЗДЕЛИ**.
   Сега можете да говорите насаме с това лице. Другите участници могат да продължат разговора помежду си.
3. За да се върнете към конферентния разговор, натиснете екранен клавиш **ПРИСЪЕДИНИ**.

   Всички участници в конферентния разговор вече могат да се чуват.

Изключване на един участник

1. Натиснете клавиш или , за да маркирате желания участник.
2. Натиснете екранен клавиш и изберете опцията **ПРЕМАХНИ**.

   Разговорът с този участник е прекратен, но вие можете да продължите да говорите с останалите участници.
3. Конферентният разговор се прекратява, като затворите телефона или натиснете клавиш .

Използване на микрофона за ухото

С микрофона за ухо, който получавате с телефона, можете да се обаждате или да отговаряте на повикване, без да държите телефона. Когато свържете микрофона за ухо към жака отгоре на телефона, бутонът на микрофона за ухо функционира както следва.

За да...	Тогава натиснете бутон...
Преизберете последното обаждане	Два пъти в режим на готовност.
Отговорите на повикване	Когато получите обаждане.
Приключите разговор	Когато приключите обаждането.


Бележка: Можете да използвате функциите гласово избиране или гласови команди, като натиснете бутон, ако опцията **АКТИВНО КАПАЧЕ** е настроена на **ГЛАСОВО ИЗБИРАНЕ** или **ГЛАСОВА КОМАНДА**. За повече информация вж. стр. 91.

Избиране на функции и опции

Телефонът ви предлага набор от функции, които ви позволяват да го настроите по удобен за ползване начин. Тези функции са подредени в менюта и подменюта, в които се влиза посредством двата екранни клавиша, обозначени и . Всяко меню и подменю ви позволява да преглеждате и променяте настройките за конкретна функция.

Ролята на екранните клавиши е различна в зависимост от съответната задача; а надписите или иконите на долния ред на дисплея над клавишите указват настоящите им функции.

Пример:

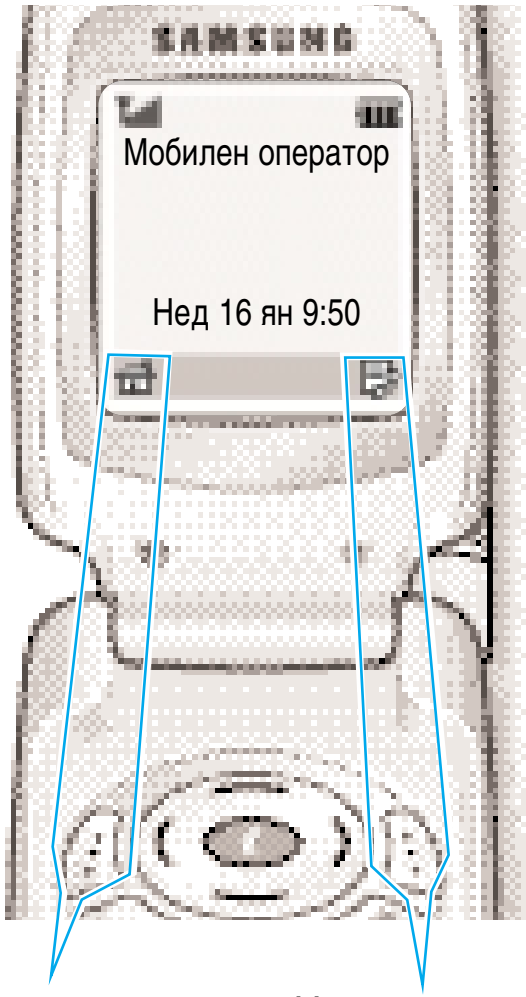

Натиснете левия екранен клавиш, за да влезете във функциите в менюто.

Натиснете десния екранен клавиш, за да влезете във функцията на телефонния указател.

За да прегледате различните налични функции/ опции и изберете желаната, направете следното.

1. Натиснете съответния екранен клавиш.

2. **За да...**	**Натиснете...**
Изберете: • Обозначената функция <u>или</u> • Маркираната опция	Левия екранен клавиш (☝).
Прегледате следващата функция или маркирате следващата опция от списъка	Клавиш ▬.
Върнете към предишната функция или опция от списъка	Клавиш ▬.
Върнете нагоре едно ниво в структурата	Десния екранен клавиш (↩) или клавиш ☎/C.

При някои функции може да се наложи да въведете PIN код. Въведете нужния код и натиснете екранен клавиш ☝.

Въвеждане на текст

Когато запазвате име в телефонния указател, създавате лично поздравително съобщение или разписание на събития в календара, ще ви се наложи да въвеждате текст.

Разполагате със следните режими за въвеждане на текст.

- **Режим T9**
  Този режим ви позволява да въвеждате думи, като натискате само един клавиш за буква. На всеки клавиш от клавиатурата има повече от една буква Ц когато натиснете клавиш 5 веднъж, може да излязат буквите J, K или L. Режимът T9 автоматично сравнява натисканията на клавишите с вътрешен езиков речник, за да определи правилната дума, като по този начин са необходими много по-малко натискания, отколкото при традиционния режим ABC.

- **Режим ABC**
  Този режим ви позволява да въвеждате букви с натискане на клавиша, обозначен със съответната буква, веднъж, два, три или четири пъти, докато буквата се появи на екрана.


- **Режим символи**
  Този режим ви позволява да въвеждате специални символи.

- **Режим числа**
  Този режим ви позволява да въвеждате числа.

T9 е регистрирана търговска марка на Tegic Communications, Inc. и е лицензирана под Патент 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554 в САЩ.

Смяна на режима за въвеждане на текст

Когато сте в поле, което позволява въвеждането на букви, ще видите индикатора за текстови режим на долния ред на дисплея.

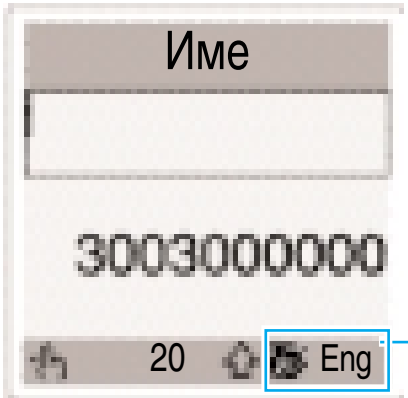

За да смените режима за въвеждане на текст, направете следното.

1. Натиснете десния екранен клавиш, който обозначава настоящия текстови режим.
2. Отидете до желания режим, като натиснете клавиш или .

   Опцията **ИЗбОР НА ЕЗИК** ви позволява да смените езика на въвеждане на текст.

   Бележка: Ако искате да излезете от менюто, без да сменяте режима, натиснете екранен клавиш или клавиш .
3. Натиснете екранен клавиш , за да изберете маркирания текстови режим.

Бърза смяна на режима за въвеждане на текст

За да превключите между...	Задръжте...
Режим числа и режим T9	Клавиш .
Режим символи и режим T9	Клавиш .
Режим ABC и режим T9	Десния екранен клавиш.

Работа с режим T9

За да изпишете дума, направете следното.

1. Започнете да въвеждате думата с натискането на клавиши до . Натискайте всеки клавиш еднократно за всяка буква.

   Пример: За да въведете "Hello" в режим T9, натиснете , , , и .

   Думата, която изписвате, се появява на дисплея. Тя може да се промени с всеки натиснат от вас клавиш.
2. Въведете цялата дума, преди да редактирате или изтриете нещо от нея.
3. Ако думата е правилно изписана, преминете към следващата. В противен случай натиснете няколко пъти, за да изкарате вариантни думи за натиснатите от вас клавиши.

   Пример: Думите "of" и "me" се състоят от поредицата и . Телефонът първо изписва по-често срещаната дума.
4. Добавете разстояние след всяка дума, като натиснете клавиш .

Ако, докато въвеждате текста, над левия екранен клавиш се появи **ПРАВОП.**, значи думата не съществува в речника на T9. За да изпишете думи, които не се намират в режим T9, сменете режима за въвеждане на текст с режим ABC или направете следното.

1. Натиснете екранен клавиш **ПРАВОП.**, или натиснете десния екранен клавиш и изберете опцията **ДОБАВИ ДУМА**.

2. Въведете желаната дума посредством режим ABC (вж. стр. 41) и натиснете екранен клавиш .


   Думата е въведена в речника на T9 и е изписана на екрана.

3. Продължете да въвеждате останалия текст с режим T9.

Лесна пунктуация

За да въведете точки, тирета или апострофи, натиснете клавиш . Режим T9 се опира на граматическите правила за правилна пунктуация.

Пример: Клавишът се използва два пъти за два препинателни знака.



Смяна на главни/малки букви

За да смените буквата/буквите на главна/малка, натиснете клавиш . Има три възможности:

- Малки букви (без индикатор)
- Начална главна буква (⇧)
- Само главни букви (⬆)

Прехвърляне

За да преместите курсора наляво или надясно в рамките на текста, натиснете клавиш ◀ или ▶.

Изтриване на букви и думи

За да...	Тогава...
Изтриете буквата вляво от курсора	Натиснете клавиш C.
Изтриете всички букви на екрана	Задръжте клавиш C и изберете опцията **ИЗТРИЙ ВСИЧКО**.
Изчистите въведеното и да се върнете към предходното ниво от менюто	Задръжте клавиш C и изберете опцията **ВРЪЩАНЕ**.

Работа с режим ABC

Когато пишете в режим ABC, натиснете клавиша, обозначен със съответната буква:
- Веднъж за първата буква
- Два пъти за втората буква
- И т.н.

Пример: За да напишете буква “C”, бързо натиснете клавиш 2 три пъти. За да напишете буква “K”, натиснете клавиш 5 два пъти. Този начин се нарича изписване с многократно натискане.

Бележка: Когато натиснете различен клавиш, курсорът се премества надясно. Когато въвеждате една и съща буква два пъти или различна буква от същия клавиш, просто изчакайте няколко секунди, докато курсорът автоматично се премести надясно, след което въведете следващата буква.

Вж. долната таблица за повече информация за символите, които могат да се въвеждат с клавишите. Буквите може да се различават в зависимост от езика за въвеждане на текст. Можете да изберете езика, като зададете една от следните опции:

- **Избор на език**; вж стр. 38
- **Режим на въвеждане** (**5-4-3**); вж. стр. 87

Клавиш	Знаци по реда им на изписване
1	. , - ? ! ' @ : 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	0

(Режим само главни букви на английски)

Смяна на главни/малки букви

За да смените буквата/буквите на главна/малка, натиснете клавиш . Има три възможности:

- Малки букви (без индикатор)
- Начална главна буква (⇧)
- Само главни букви (⬆)

Въвеждане на шпация (разстояние)

За да въведете шпация (разстояние) между всяка дума, натиснете клавиш .

Прехвърляне

За да преместите курсора наляво или надясно в рамките на текста, натиснете клавиш ❰ или ❱.

Изтриване на букви и думи

За да...	Тогава...
Изтриете буквата вляво от курсора	Натиснете клавиш .
Изтриете всички букви на екрана	Задръжте клавиш и изберете опцията **ИЗТРИЙ ВСИЧКО**.
Изчистите въведеното и да се върнете към предходното ниво от менюто	Задръжте клавиш и изберете опцията **ВРЪЩАНЕ**.

Работа с режим символи

Режим символи ви дава възможност да въвеждате символи в текстово съобщение.

За да...	Тогава натиснете...
Излязат повече символи	Клавиш , , или .
Въведете даден символ	Съответния клавиш.
Върнете към предходния текстови режим	Клавиш .

Работа с режим числа

Този режим ви позволява да въвеждате числа. Натиснете клавишите, отговарящи на съответните цифри, преди ръчно да се прехвърлите към съответния текстови режим.

Телефонен указател

Телефонният указател разполага със следните функции.

Телефонен указател: дава ви възможност да създавате, намирате и организирате записите в указателя, да задавате функцията за бързо избиране и да записвате номера за гласово избиране.

Управление: дава ви възможност да създавате и махате собствения номер, да организирате групи обаждащи се и да проверявате състоянието на паметта.

Услуги: дава ви възможност да използвате указателя на услугите и информационните номера в зависимост от SIM картата.

Можете да влезете в тези функции, като натиснете екранен клавиш , а прехвърлянето в тях става с клавиши , , и .

Създаване на запис в телефонния указател

Можете да съхранявате телефонни номера и свързаните с тях имена в паметта на SIM картата си. Освен това можете да съхранявате до 2000 имена в телефонната памет, като всяко име може да се свърже с до пет номера. Паметта на SIM картата и тази на телефона, макар и физически отделни, се използват като едно цяло, наречено телефонен указател.

Има два начина за съхраняване на номер:

- Като използвате екранен клавиш **ЗАПАЗИ** в режим на готовност
- Като използвате опцията **ДОБАВИ ЗАПИС** в менюто на **ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ**

Съхраняване на номер в режим на готовност

Щом започнете да въвеждате номер, над левия екранен клавиш се появява **ЗАПАЗИ**, което ви позволява да запазите номера в телефонния указател.

1. Изпишете номера, който искате да съхраните.

   Бележки:
   - Ако при въвеждане на номера сгрешите, поправете го с клавиш C. За повече информация вж. стр. 23.
   - За да въведете пауза при избиране за специални телефонни услуги като банкови операции по телефона, задръжте клавиш *. "P" обозначава паузата на екрана.

2. Когато се уверите, че номерът е верен, натиснете екранен клавиш **ЗАПАЗИ**.
3. Изберете в коя памет да се запази номерът (**ТЕЛЕФОН** или **SIM**) и натиснете екранен клавиш .

Бележка: Ако смените апаратите, всички номера, запазени в паметта на SIM картата ви, автоматично се прехвърлят на новия телефон, докато номерата, запазени в паметта на телефона, трябва отново да се запазят.

4. Въведете съответното име.

   Максималната дължина на името зависи от SIM картата ви. За повече информация за въвеждане на текст вж. стр. 37.

5. Когато сте готови, натиснете екранен клавиш .
6. **Ако сте избрали... Тогава...**

Ако сте избрали...	Тогава...
SIM	• Въведете номера на позицията. • Натиснете екранен клавиш . Номерът е запазен и на дисплея излиза новият запис. • Натиснете клавиш /Ф или екранен клавиш , за да се върнете в режим на готовност.
Телефон	• Изберете една от категориите, описани по-долу, с клавиш (или), след което екранен клавиш . • Добавете желаните номера в другите категории, като натиснете екранен клавиш и изберете опцията **РЕДАКТИРАНЕ НА НОМЕР**. Можете да изберете и опцията **ПРОМЕНИ ИМЕ**, ако искате да промените свързаното с номера име. • Натиснете клавиш /Ф или екранен клавиш , за да се върнете в режим на готовност.

МОБИЛЕН/ДОМАШЕН/СЛЦЖЕБЕН/ФАКС/ДРУГИ: ви дават възможност да групирате номерата по тип.

E-MAIL: ви дава възможност да запазите електронен адрес (в паметта на телефона могат да се запазят до 200 E-mail адреса).

URL: ви дава възможност да запазите интернет адрес (в паметта на телефона могат да се запазят до 100 URL адреса).

ГРУПА: ви дава възможност да зададете запис към група обаждащи се. За да махнете номер от групата, изберете опция **НЯМА ГРУПА**. За повече информация за смяна на настройките на групата обаждащи се вж. стр. 54.

ГРАФИКА: дава ви възможност да изберете изображение, което да ви съобщава за входящо повикване от дадено лице.

СИГНАЛ: дава ви възможност да изберете цвета на светлината и вида мелодия, които да ви съобщават за входящо повикване от дадено лице.

Съхраняване на номер чрез менюто на телефонния указател

1. В режим на готовност натиснете екранен клавиш, за да влезете в менюто **ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ**.
2. Прехвърлете се до опцията **ДОБАВИ ЗАПИС**, като натиснете клавиш или, и натиснете екранен клавиш.
3. За да запазите номера, продължете процедурата от първа стъпка на стр. 45.

Търсене и избиране на номер от телефонния указател

1. В режим на готовност натиснете екранен клавиш, за да влезете в менюто **ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ**.
2. Изберете начина, по който ще търсите (**ОТКРИЙ ИМЕ** или **ОТКРИЙ НОМЕР**), като натиснете клавиш или, ако е необходимо.
3. Въведете началото на името или номера, които искате да намерите.

   Изброяват се имената от телефонния указател, като се започва с първото, което отговаря на въведеното от вас. Освен това то е и маркирано.
4. Ако е необходимо, натиснете клавиш или, за да стигнете до търсения запис.
5. След като откриете търсения запис, натиснете екранен клавиш.
6.

За да...	Натиснете...
Изберете номера на екрана	Клавиш.
Използвате телефонния указател	Екранен клавиш. За повече информация вж. стр. 49.

Използване на опциите на телефонния указател

За да влезете в опциите, направете следното.

1. От телефонния указател натиснете екранен клавиш.
   Маркирана е първата налична опция.
2. Отидете до желаната опция, като натиснете клавиш или.
3. Натиснете екранен клавиш.

Разполагате със следните опции.

РЕДАКТИРАНЕ (за паметта на SIM картата)
Тази опция ви дава възможност да редактирате избран номер и име.

РЕДАКТИРАНЕ НА НОМЕР (за паметта на телефона)
Тази опция ви дава възможност да редактиране избран номер. Също така можете да добавите нов номер, ако в избраната категория няма запазен.

ПРОМЕНИ ИМЕ (в паметта на телефона)
Тази опция ви дава възможност да промените името на избрания запис.

За да изчистите старото име, натиснете клавиш C. За повече информация за въвеждане на текст вж. стр. 37.

ИЗПРАТИ SMS
Тази опция ви дава възможност да изпратите кратко съобщение до избрания номер. За повече информация за изпращане на съобщения вж. стр. 66.

КОПИРАНЕ
Тази опция ви дава възможност да копирате избран запис от паметта на телефона в тази на SIM картата и обратното.

ИЗТРИЙ ЗАПИС
Тази опция ви дава възможност да изтриете избрания запис от телефонния указател. За да потвърдите изтриването, натиснете екранен клавиш. Ако не, натиснете екранен клавиш.

Бързо избиране

След като сте съхранили номера в паметта на телефона, можете да зададете бързо избиране за осем номера, за да ги избирате лесно, когато искате, просто като натиснете свързания с тях цифров клавиш.

Задаване на номера за бързо избиране

1. В режим на готовност натиснете екранен клавиш, за да влезете в менюто **ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ**.
2. Придвижете се до **СПИСЪК ЗА БЪРЗО ИЗБИРАНЕ**, като натиснете клавиш или , и натиснете екранен клавиш.
3. Натиснете клавиш или , за да стигнете до желания запис, и натиснете екранен клавиш.
4. Въведете желания номер и натиснете клавиш , след което въведете име и натиснете екранен клавиш.
   Или натиснете екранен клавиш, за да извикате номер от телефонния указател. Записът автоматично се запазва.

Изваждане на номер от бързо избиране

Изберете записа за бързо избиране, който искате да извадите от списъка, и натиснете екранен клавиш. Първо изтрийте всички данни, след което натиснете клавиш.

Използване на функцията за бързо избиране

Когато се появи екран на готовност, задръжте клавиша с номер (2 до 9), зададен бързо избиране на дадения номер.

Бележка: Клавиш 1 е запазен за номера на сървъра на гласовата ви поща.

Гласово избиране

След като сте съхранили номера в паметта на телефона, можете да запишете до 20 номера за гласово избиране. За повече информация за функцията гласово избиране вж. стр. 77.

Задаване на номера за гласово избиране

1. В режим на готовност натиснете екранен клавиш , за да влезете в менюто **ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ**.
2. Придвижете се до **СПИСЪК ЗА ГЛАСОВО ИЗБИРАНЕ**, като натиснете клавиш или , и натиснете екранен клавиш .
3. Натиснете клавиш или , за да стигнете до желания запис, и натиснете екранен клавиш .
4. Запишете име, като го произнесете в микрофона.
5. Повторете името, след като телефонът поиска да го потвърдите.

   Когато гласовият запис е правилно приет, телефонът го запазва.
6. Въведете желания номер и натиснете клавиш , след което въведете име и натиснете екранен клавиш .
   Или натиснете екранен клавиш , за да извикате номер от телефонния указател. Записът автоматично се запазва.

Използване на опциите за гласово избиране

ПРОСЛУШВАНЕ: пуска отново записа за гласово избиране.

ИЗТРИЙ: изтрива записа. Когато се появи питане за потвърждение, натиснете екранен клавиш .

Използване на функцията за гласово избиране

Ако сте настроили опцията **АКТИВНО КАПАЧЕ** на **ГЛАСОВО ИЗБИРАНЕ** (вж. стр. 91), отворете телефона и произнесете името в микрофона. Телефонът автоматично избира номера, принадлежащ на това име.

Или използвайте опцията **ИЗПЪЛНИ** в менюто **ГЛАСОВО ИЗБИРАНЕ**.

Избиране на номер, запазен в SIM картата ви

След като запазите телефонни номера в SIM картата си, можете лесно да ги изберете, когато е необходимо.

За да изберете номер от SIM картата, направете следното.

1. Въведете номера на позицията от SIM картата, където е запазен номерът, който искате да изберете.
2. Натиснете клавиш #.
   На екрана излизат името и номерът, запазени на тази позиция.
3. Натиснете екранен клавиш **ИЗБИРАНЕ** или клавиш .

Редактиране на настройките на група

Можете да промените настройките на пет предварително определени групи обаждащи се.

1. От режим на готовност натиснете екранен клавиш .
2. Влезте в меню **УПРАВЛЕНИЕ**, като натиснете клавиш).
3. Влезте в **НАСТРОЙКА НА ГРУПА**, като натиснете клавиш или , след което екранен клавиш .
4. Изберете желаната група обаждащи се, като натиснете клавиш или , след което екранен клавиш .
5. Влезте в желаната опция от настройките, като натиснете клавиш или , след което екранен клавиш . Разполагате със следните опции.

   МЕЛОДИЯ: дава ви възможност да изберете мелодията позвъняване, когато получите обаждане от член на тази група.

   ЦВЯТ: дава ви възможност да изберете цвета на светлината, когато получите обаждане от член на тази група.

   ГРАФИКА: дава ви възможност да изберете изображението, когато получите обаждане от член на тази група.

   ПРОМЕНИ ИМЕ: дава ви възможност да промените името на групата; за повече информация за въвеждане на текст вж. стр. 37.

6. Променете настройката според желанието си и натиснете екранен клавиш .
7. Повторете етапи 5 и 6, ако искате да промените някоя друга опция.
8. Когато приключите, натиснете екранен клавиш или клавиш /Ⓘ за излизане.

Телефонен указател

Използване на други функции на телефонния указател

Запазване на собствен номер

Можете да запазите собствен телефонен номер(а) с име. Броят на телефонните номера, които можете да запазите, варира в зависимост от SIM картата.

1. От режим на готовност натиснете екранен клавиш .
2. Влезте в меню **УПРАВЛЕНИЕ**, като натиснете клавиш).
3. Когато се маркира **СОБСТВЕН НОМЕР**, натиснете екранен клавиш .
4. Изберете запис и натиснете екранен клавиш .
5. Въведете номера си и натиснете клавиш , за да отидете в полето **ИМЕ**.
6. Въведете името и натиснете екранен клавиш .
7. Натиснете екранен клавиш или клавиш /Ⓘ за излизане.

За да извадите собствения номер, изтрийте номера и името при етапи 5 и 6, след което натиснете екранен клавиш .

Проверка на състоянието на паметта

Имате възможност да проверите колко записа са запазени в телефонния указател (в паметта на картата и на телефона) и колко са оставащите свободни позиции.

1. От режим на готовност натиснете екранен клавиш .
2. Влезте в меню **УПРАВЛЕНИЕ**, като натиснете клавиш) .
3. Влезте в **СЪСТОЯНИЕ НА ПАМЕТТА**, като натиснете клавиш или , след което екранен клавиш .

   На дисплея излиза броят на записите в телефона и SIM картата, след което пълният капацитет на всяка памет.

4. Натиснете екранен клавиш или клавиш /Ф за излизане.

Избиране на указател на услугите или номера за информация

Бележка: В зависимост от SIM картата може да не разполагате с тази функция.

1. От режим на готовност натиснете екранен клавиш .
2. Влезте в меню **УСЛУГИ**, като натиснете клавиш (или) .
3. Изберете желаната опция, като натиснете клавиш или , след което екранен клавиш .

   УКАЗАТЕЛ НА УСЛУГИТЕ: дава ви възможност да прегледате номерата в телефонните справки и да ги избирате.

   ИНФОРМАЦИЯ: дава ви възможност да гледате информационните номера в разклонената схема и да се обаждате.

4. Ако е необходимо, прехвърлете се до желания номер, като натиснете клавиш или , след което клавиш , за да изберете номера.

Използване на менютата

Телефонът предлага редица функции, които ви позволяват да го настроите към своите потребности. Тези функции са организирани в менюта и подменюта.

Можете да влезете в менютата и подменютата, като натиснете левия екранен клавиш в режим на готовност, след което ги прехвърлете с клавишите за навигиране.

1. В режим на готовност натиснете екранен клавиш , за да влезете в менюто.
2. Движението през менюто става с клавиш (или) .
3. Открийте подменюто, което искате да използвате, като се движите с клавиш — или —. Натиснете екранен клавиш , за да влезете в подменюто.

   Ако избраното от вас меню съдържа още подменюта, повторете тази процедура.
4. С клавиш — или — отидете до желаната от вас настройка.
5. Натиснете екранен клавиш , за да запазите настройката.

Бележка: Можете да се върнете към предходното ниво от менюто, като натиснете екранен клавиш или клавиш /.

Можете също така да влизате в менютата и подменютата, като въведете съответния номер на менюто.

Пример: За да влезете в опцията **ПРОПУСНАТИ РАЗГОВОРИ**, натиснете , 2, 1 в режим на готовност.

Схема на функциите от менюто

Различните менюта ви дават възможност да проверявате или променяте настройките на телефона. На следващата схема е показана структурата на менюто.

Номерата към всяка опция от менюто може и да не отговарят на номера на менюто на телефона. Всичко зависи от това какви услуги се поддържат от SIM картата ви.

Бележка: Можете да видите меню 0, само ако SIM картата поддържа **SIM Application Toolkit**. Това е мрежова услуга. Моля, обърнете се към мобилния си оператор за повече информация.

Главно меню → **Ниво 1** → **Ниво 2**

- 1. Съобщения
  - 1. Входяща кутия
  - 2. Изходяща кутия
  - 3. Ново съобщение
  - 4. Гласова поща
  - 5. Чат
  - 6. Зададени съобщения
  - 7. Настройки
    - 1. SMS център
    - 2. Период на валидност
    - 3. Получател по подразбиране
    - 4. Тип съобщение
    - 5. Общи
    - 6. Профили
  - 8. Изтрий всичко
  - 9. Разпространение
    - 1. Получаване
    - 2. Канал
    - 3. Език
    - 4. Четене
- 2. Записи разговори
  - 1. Пропуснати разговори
  - 2. Приети разговори
  - 3. Изходящи разговори
  - 4. Продължителност на разговори
    - 1. Продължителност на последния разговор
    - 2. Общо изпратени
    - 3. Общо получени
    - 4. Нулиране на таймерите

Главно меню | **Ниво 1** | **Ниво 2**

- 2. Записи разговори *(продължение)*
  - 5. Стойност на разговори [1]
    - 1. Стойност на последния разговор
    - 2. Обща стойност
    - 3. Максимална стойност
    - 4. Нулиране на броячите
    - 5. Настройка на максимална стойност
    - 6. Цена/Единица
- 3. Гласови функции



  - 1. Гласово избиране
    - 1. Запис
    - 2. Изпълни
    - 3. Изтрий един
    - 4. Пусни всички
    - 5. Изтрий всичко
  - 2. Гласова команда
    - 1. Запис
    - 2. Изпълни
    - 3. Пусни всички
    - 4. Изтрий всичко
  - 3. Гласова бележка
    - 1. Запис
    - 2. Прослушване
    - 3. Изтрий един
    - 4. Изтрий всичко
- 4. Звукови настройки



  - 1. Входящи разговори
    - 1. Мелодия
    - 2. Сила на звънене
    - 3. Тип сигнал
  - 2. Съобщения
    - 1. Тон
    - 2. Тип сигнал
    - 3. Повторение
  - 3. Сила на гласово насочване
  - 4. Тон свързване
  - 5. Тон на бутон
  - 6. Минутно напомняне
  - 7. Тих режим
- 5. Настройки на телефона



  - 1. Поздравително съобщение
  - 2. Дисплей
    - 1. Изображение при включване/изключване
    - 2. Основен дисплей
    - 3. Външен дисплей
    - 4. Контраст на основния дисплей
    - 5. Контраст на външния дисплей
    - 6. Светлина
  - 3. Светодиод
  - 4. Език

Главно меню | **Ниво 1** | **Ниво 2**

- 5. Настройки на телефона *(продължение)*
  - 5. Защита
    - 1. Проверка PIN
    - 2. Промяна PIN
    - 3. Заключване на SIM
    - 4. Режим FDN [1]
    - 5. Промяна PIN2
  - 6. Бързо меню
    - 1. Гласова команда
    - 2. Навигиране
  - 7. Автоматично преизбиране
  - 8. Активно капаче
  - 9. Страничен бутон
  - 0. Връщане на настройки
    - 1. Звукови настройки
    - 2. Настройки на телефона
    - 3. Всички настройки
- 6. Органайзер



  - 1. Нова бележка
  - 2. Календар
  - 3. Списък със задачи
  - 4. Часовник
  - 5. Аларма
  - 6. Калкулатор
  - 7. Конвертиране
    - 1. Валута
    - 2. Дължина
    - 3. Тегло
    - 4. Обем
    - 5. Площ
    - 6. Температура
  - 8. Таймер
  - 9. Хронометър
- 7. Мрежови услуги



  - 1. Прехвърляне на разговорите
    - 1. Винаги прехвърляй
    - 2. Зает
    - 3. Няма отговор
    - 4. Няма връзка
    - 5. Недостъпен [1]
    - 6. Откажи всичко
  - 2. Забрана на разговорите
    - 1. Всички изходящи
    - 2. Международни
    - 3. Международни с изключение към родината
    - 4. Всички входящи
    - 5. Входящи в чужбина
    - 6. Откажи всички
    - 7. Промяна на паролата за забрана

1 Излиза само ако се поддържа от SIM картата ви.

Главно меню	Ниво 1	Ниво 2

- 7. Мрежови услуги *(продължение)*
  - 3. Изчакващ разговор
    - 1. Гласови обаждания
    - 2. Факсове
    - 3. Обаждания за данни
    - 4. Откажи всички
  - 4. Избор на мрежа
  - 5. Идентификация на обаждащия се
  - 6. Активна линия[1]
  - 7. Затворена група потребители
    - 1. Списък индекси [2]
    - 2. Външен достъп [2]
    - 3. Група по подразбиране [2]
    - 4. Дезактивиране [2]
- 8. Забавление



  - 1. Интернет браузър [3]
    - 1. Начална страница
    - 2. Отбелязана страница
    - 3. Отиди до URL
    - 4. Изчисти кеш-памет
    - 5. Настройка на браузъра
  - 2. Игри
    - 1. Fortress
    - 2. Space War
    - 3. X-Flighter
  - 3. Медийна кутия
    - 1. Изображение
    - 2. Мелодия
    - 3. Изтрий всичко

1 Излиза само ако се поддържа от SIM картата ви.

2 Излиза само ако е активирана функцията за затворена група потребители.

3 Може да не излиза или да не се поддържа от мобилния ви оператор.

СЪОБЩЕНИЯ

Това меню ви дава възможност да създавате, изпращате, четете и запазвате кратки текстови съобщения (SMS). Също така има и гласова поща и съобщения с изображения или мелодии.

Бележка: Разполагате с тази функция само ако мобилната мрежа я поддържа. За повече информация се обърнете към мобилния си оператор.

Входящата и изходящата кутия заемат определена част от паметта на телефона или SIM картата. Когато паметта за съобщения е запълнена, иконата ✉ мига и се появява съобщение за грешка. В такъв случай не можете да получавате нови съобщения. Трябва да изтриете едно или повече от старите съобщения от входящата или изходящата кутия, за да освободите място за новото съобщение, чрез опцията **ИЗТРИЙ** или чрез опцията **ИЗТРИЙ ВСИЧКО**; за повече информация вж. стр. 71.

ВХОДЯЩА КУТИЯ (Меню 1-1)

Телефонът получава входящи съобщения и ги запазва във входяща кутия. Обикновено SMS съобщенията се запазват в SIM паметта, а съобщенията, съдържащи изображения или мелодии, в паметта на телефона.

Когато получите ново текстово съобщение, се появява иконата ✉ и чувате сигнал в зависимост от звуковата настройка за съобщения; за повече информация вж. стр. 82.
За да прочетете веднага съобщението, натиснете левия екранен клавиш. А за да излезете, натиснете десния екранен клавиш.

Когато сте избрали опцията **ВХОДЯЩА КУТИЯ**, излиза списъкът на съобщенията заедно с:
- Телефонния номер на подателя (или името, ако е запазено в телефонния указател)
- Статута на съобщението (за прочетено съобщение и за непрочетено съобщение)

За да прегледате съобщение, отидете до него и натиснете екранен клавиш . На екрана се изписва:
- Датата и часът на получаване на съобщението
- Паметта, където е запазено съобщението (за SIM картата или за паметта на телефона)
- Съдържанието на съобщението

За да прехвърлите съдържанието на съобщението, натиснете клавиш или .

За да прегледате съобщения, съдържащи изображения или мелодии, натиснете клавиш , , (или). Когато спрете върху обект, включващ мелодия, мелодията се изсвирва.

Можете да изберете следните опции с натискането на екранен клавиш .

ИЗТРИЙ: дава ви възможност да изтриете съобщението.

ИЗПРАТИ: дава ви възможност да изпратите съобщението на друг получател.

РЕДАКТИРАНЕ: дава ви възможност да редактирате съобщението.

ПРЕХВЪРЛИ: дава ви възможност да прехвърлите съобщението от SIM картата в паметта на телефона.

ОБРАТНО ОБАЖДАНЕ: позволява ви да се обадите на подателя.

ИЗВАДИ НОМЕР: изважда номера от съобщението, така че можете да го наберете или запазите в телефонния указател.

ИЗВАЖДАНЕ НА МЕДИЯ: запазва медийни елементи като звуци и изображения от съобщението в медийната кутия на телефона. Можете да ги използвате, като пишете съобщение; за повече информация вж. стр. 66.

ОТГОВОР НА СЪОБЩЕНИЕ: дава ви възможност да отговорите чрез изпращане на текстово съобщение.

ЧАТ: дава ви възможност да водите разговор с друг човек посредством текстови съобщения; за повече информация вж. стр. 69.

ИЗХОДЯЩА КУТИЯ (Меню 1-2)

В изходящата кутия се съхраняват съобщенията, които вече сте изпратили, или които сте запазили, без да ги изпращате.

Когато сте избрали опцията **ИЗХОДЯЩА КУТИЯ**, излиза списъкът на съобщенията, които сте изпратили или запазили, заедно с:
- Телефонния номер на получателя (или името, ако е запазено в телефонния указател)
- Статута на съобщението (за изпратено съобщение и за неизпратено съобщение)

За да прегледате съобщение, отидете до него и натиснете екранен клавиш . На екрана се изписва:
- Статутът на съобщението (Изпратено или За изпращане)
- Паметта, където е запазено съобщението (за SIM картата или за паметта на съобщението)
- Текстът на съобщението

За да прехвърлите съобщението, натиснете клавиш — или —. Можете да изберете следните опции с натискането на екранен клавиш.

ИЗТРИЙ: дава ви възможност да изтриете съобщението.

ИЗПРАТИ: дава ви възможност да изпратите съобщението на друг човек.

РЕДАКТИРАНЕ: дава ви възможност да редактирате съобщението.

ПРЕХВЪРЛИ: дава ви възможност да прехвърлите съобщението от SIM картата в паметта на телефона.

ИЗВАДИ НОМЕР: дава ви възможност да извадите номера от съобщението, така че да го наберете или запазите в телефонния указател.

НОВО СЪОБЩЕНИЕ (Меню 1-3)

С това меню можете да пишете съобщения, съдържащи текст, изображения и мелодии.

1. Създаване на съобщение.

   Бележка: За повече информация за въвеждане на текст вж. стр. 37.

2. Когато завършите съобщението, натиснете екранен клавиш.

3. Отидете до желаната опция, като натиснете клавиш — или —. Разполагате със следните опции.

   ТЕКСТ: дава ви възможност да форматирате текста. Можете да промените размера и подравняването на текста и да използвате получерен, курсивен, подчертан или пресечен шрифт. Тези текстови атрибути могат да се комбинират по ваше желание.

   ДОБАВИ МЕДИЯ: дава ви възможност да добавяте изображения, анимации и/или мелодии към съобщението. Изберете желаната категория: **ДОБАВИ ИЗОБРАЖЕНИЕ**, **ДОБАВИ АНИМАЦИЯ** или **ДОБАВИ МЕЛОДИЯ**. Можете да изберете зададен обект или обект, който сте получили от друг източник и запазили в медийната кутия (вж. стр. 127).

   ЗАДАДЕНИ СЪОБЩЕНИЯ: дава ви възможност да добавите зададено съобщение към вашия текст. Изберете едно от десетте предварително зададени съобщения посредством опцията **ЗАДАДЕНИ СЪОБЩЕНИЯ** (вж. стр. 70).

   ИЗПРАТИ: дава ви възможност да изпратите съобщението.

   ИЗПРАТИ ПО ЗАДАДЕНО: дава ви възможност да изпратите съобщението, като използвате профил, предварително зададен чрез опцията **НАСТРОЙКИ** (вж. стр. 70).

   ЗАПАЗИ СЪОБЩЕНИЕ: дава ви възможност да запазите съобщението, за да го изпратите по-късно. Можете да прочетете съобщението в изходящата кутия.

4. Когато напишете съобщението си, изберете **ИЗПРАТИ** или **ИЗПРАТИ ПО ЗАДАДЕНО**, за да изпратите съобщението.

   Ако искате само да запазите съобщението, изберете **ЗАПАЗИ СЪОБЩЕНИЕ**, след което и позицията от паметта. Няма нужда да продължавате със следващите етапи.

5.

Ако сте избрали...	Тогава...
Изпрати	Въведете номера на направлението.
Изпрати по зададено	• Изберете профил. • Въведете номер на направлението.

Бележки:
- За да извикате номер от телефонния указател, натиснете екранен клавиш .
- Екранен клавиш **ДОБАВИ** ви дава възможност да добавите до пет номера.
- За да се върнете към предходния екран, натиснете /.

6. Натиснете екранен клавиш .
   Съобщението е изпратено.

Бележка: Ако телефонът не успее да изпрати съобщението, на екрана излиза "Грешка". Натиснете екранен клавиш **ОПИТАЙ ОТНОВО**, за да се опитате да го изпратите или екранен клавиш , за да преизпратите съобщението в друго направление.

ГЛАСОВА ПОЩА (Меню 1-4)

Запазване на номера на сървъра на гласовата поща

Преди да използвате услугата гласова поща, трябва да запазите номера на сървъра на гласовата поща, който ще получите от мобилния си оператор.

За да запазите номера на сървъра, изберете опцията **ГЛАСОВА ПОЩА**, въведете номера на сървъра на гласовата поща и име (ако се изисква) след което натиснете левия екранен клавиш, за да го запазите.

Прослушване на гласовата поща

Когато получите гласова поща, на екрана се показва индикаторът за гласова поща и чувате сигнал в зависимост от звуковата настройка на съобщението; за повече информация вж. стр. 82.

Можете да влезете в кутията на гласовата поща по три начина.

1. Когато получите гласова поща, натиснете левия екранен клавиш и спазвайте дадените ви инструкции.
2. В режим на готовност задръжте клавиш , за да влезете в гласовата пощенска кутия.
3. Обадете се на номера на сървъра на гласовата поща и следвайте дадените инструкции.

ЧАТ (Меню 1-5)

Тази опция ви позволява да водите разговор с друг човек посредством текстови съобщения.

За да започнете чат сесия, направете следното.

1. Въведете идентификацията, с която желаете да се представяте за чата, и натиснете клавиш .
2. Въведете телефонния номер на другия човек и натиснете екранен клавиш . Или натиснете екранен клавиш .
3. Напишете съобщението за чата като обикновено текстово съобщение и натиснете екранен клавиш , за да изпратите съобщението.

4. Когато получите отговор от другата страна, съобщението-отговор (обозначено с идентификацията на подателя) излиза под вашето първоначално съобщение (обозначено от вашата идентификация).
5. Напишете отговора си и го изпратете, като натиснете екранен клавиш ☝.
6. Тази процедура се повтаря за всяко съобщение от чата.

ЗАДАДЕНИ СЪОБЩЕНИЯ (Меню 1-6)

С това меню можете предварително да зададете до десет съобщения, които използвате най-често. Когато влезете в това меню, излиза списъкът на зададените съобщения.

1. Отидете до желаното съобщение или до празен запис, като натиснете клавиш ⌢ или ⌣.
2. Натиснете екранен клавиш ☝ и въведете ново съобщение или редактирайте старото.
3. Натиснете екранен клавиш **ЗАПАЗИ**, за да запазите съобщението.

НАСТРОЙКИ (Меню 1-7)

Чрез това меню можете да зададете информацията по подразбиране за функцията SMS.

Разполагате със следните опции.

SMS ЦЕНТЪР: дава ви възможност да съхранявате или променяте номера на SMS центъра си, необходим при изпращане на съобщения. Номерът трябва да получите от мобилния си оператор.

ПЕРИОД НА ВАЛИДНОСТ: дава ви възможност да определите периода, в продължение на който съобщенията ви се съхраняват в SMS центъра, докато бъдат изпратени.

ПОЛУЧАТЕЛ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ: дава ви възможност да зададете телефонния номер на получателя по подразбиране.

ТИП СЪОБЩЕНИЕ: дава ви възможност да определите вида съобщение по подразбиране (Текст, Факс, Глас, ERMES, X400 и E-mail). Съобщението ще бъде конвертирано в избрания формат в зависимост от мрежата.

ОБЩИ: разполагате с две опции.

ПЪТ ЗА ОТГОВОР: дава възможност на получателя на вашето SMS съобщение да ви изпрати отговор чрез вашия център за съобщения, стига мрежата да предлага тази услуга.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ: дава ви възможност да активирате или дезактивирате функцията за отчитане. Когато тази функция е активирана, мрежата ви информира дали съобщението ви е доставено или не.

ПРОФИЛИ: профилът на съобщението е група настройки, необходими за изпращане на съобщението. Можете да използвате тези настройки, ако изберете опцията **ИЗПРАТИ ПО ЗАДАДЕНО**, когато изпращате съобщение.

Всеки профил има собствени подменюта: **SMS ЦЕНТЪР**, **ПЕРИОД НА ВАЛИДНОСТ**, **ПОЛУЧАТЕЛ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ**, **ТИП СЪОБЩЕНИЕ** и **ИМЕ НА ПРОФИЛА**.

ИЗТРИЙ ВСИЧКО (Меню 1-8)

С това меню можете да изтриете всички съобщения, запазени в паметта на SIM картата и тази на телефона.

Поставете символ за потвърждение пред желаната памет (**SIM** или **ТЕЛЕФОН**), като натиснете екранен клавиш **ИЗБЕРИ** и натиснете екранен клавиш, за да изтриете всички съобщения в тази памет.

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ (Меню 1-9)

Тази мрежова услуга ви позволява да получавате текстови съобщения от различни области като прогноза за времето и пътната обстановка. Съобщенията излизат веднага след получаването им, при условие че:

- телефонът е в режим на готовност
- опцията **ПОЛУЧАВАНЕ** е зададена на **ВКЛЮЧЕНО**
- каналътза съобщения е понастоящем активен в списъка на каналите

Последните пет съобщения също се запазват, ако по-късно искате да ги извадите. Моля, обърнете се към мобилния си оператор за повече информация.

Разполагате със следните опции.

ПОЛУЧАВАНЕ: дава ви възможност да включвате и изключвате приемането на съобщения-разпространение.

КАНАЛ: излизат всички налични канали. Избраните в момента канали са отбелязани със символ за потвърждение до името си. Когато изберете един от тях, можете да го редактирате, активирате, дезактивирате или изтриете.
Опцията **ДОБАВИ** ви дава възможност да добавите нов канал към списъка с канали. Въведете съответната идентификация на канала, предоставена ви от мобилния оператор, и заглавие за канала.

СЪОБЩЕНИЯ

ЕЗИК: дава ви възможност да изберете желания език на изписване на клетъчните съобщения.

ЧЕТЕНЕ: дава ви възможност да прегледате първото съобщение. Ако съобщението е дълго, натиснете клавиш отляво на телефона един или няколко пъти.

За да прегледате друго съобщение, прехвърлете съобщенията с клавиш или . Също така можете да натиснете екранен клавиш **СЛЕДВАЩ** на края на съобщението, за да преминете към следващото.

ЗАПИС РАЗГОВОРИ

С това меню можете да прегледате:

- Пропуснати разговори
- Приети разговори
- Изходящи разговори

Номерът и името (ако има такова) се изписват заедно с датата и часа, когато е направено обаждането. Можете да прегледате и продължителността и стойността на обажданията.

ПРОПУСНАТИ РАЗГОВОРИ (Меню 2-1)

Тази опция ви дава възможност да прегледате последните 30 неотговорени повиквания, ако има идентификация на линията на обаждащия се.

Като натиснете екранен клавиш , също така можете:

- Да изтриете настоящия запис на обаждане от списъка
- Да изтриете всички записи на обаждания от списъка
- Вмъкнете номера в телефонния указател

ПРИЕТИ РАЗГОВОРИ (Меню 2-2)

Тази опция ви дава възможност да прегледате последните 30 получени обаждания, ако има идентификация на линията на обаждащия се.

Като натиснете екранен клавиш , също така можете:

- Да изтриете настоящия запис на обаждане от списъка
- Да изтриете всички записи на обаждания от списъка
- Вмъкнете номера в телефонния указател

ИЗХОДЯЩИ РАЗГОВОРИ (Меню 2-3)

Тази опция ви дава възможност да прегледате последните 30 номера, които сте избирали.

Като натиснете екранен клавиш , също така можете:

- Да изтриете настоящия запис на обаждане от списъка
- Да изтриете всички записи на обаждания от списъка
- Вмъкнете номера в телефонния указател

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РАЗГОВОРИ (Меню 2-4)

Тази опция ви дава възможност да видите таймерите за направените и получените обаждания.

Бележка: Ако SIM картата ви поддържа функцията за алтернативна линия, първо трябва да изберете съответната линия.

Имате на разположение следните таймери.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПОСЛЕДНИЯ РАЗГОВОР: продължителност на последното обаждане.

ОБЩО ИЗПРАТЕНИ: общата продължителност на всички обаждания, направени след последното нулиране на таймера.

ОБЩО ПОЛУЧЕНИ: общата продължителност на всички обаждания, получени след последното нулиране на таймера.

Можете да използвате опцията **НУЛИРАНЕ НА ТАЙМЕРИТЕ**, за да върнете таймерите на разговорите.

Бележка: Действителното време на разговорите, осчетоводено от мобилния ви оператор, може да се различава от това в зависимост от мрежовите характеристики заради закръглянето при изготвяне на сметката и т.н.

СТОЙНОСТ НА РАЗГОВОРИ (Меню 2-5)

Тази функция ви позволява да прегледате стойността на разговорите.

Бележки:
- Тази функция не е предназначена за таксуване на разговорите.
- В зависимост от SIM картата ви или мобилния оператор може да бъде показана информация за таксата при режим на готовност.

Разполагате със следните опции.

СТОЙНОСТ НА ПОСЛЕДНИЯ РАЗГОВОР: стойност на последното направено обаждане.

Бележка: Ако SIM картата ви поддържа функцията алтернативна линия, можете да видите стойността на последното обаждане за всяка линия.

ОБЩА СТОЙНОСТ: общата стойност на всички обаждания, направени след последното зануляване на брояча. Ако общата стойност надвишава максималната стойност, зададена чрез опцията **НАСТРОЙКА НА МАКСИМАЛНА СТОЙНОСТ**, вече няма да можете да набирате, докато не занулите брояча.

МАКСИМАЛНА СТОЙНОСТ: максималната стойност, която се определя чрез опцията **НАСТРОЙКА НА МАКСИМАЛНА СТОЙНОСТ** (вж. по-долу).

НУЛИРАНЕ НА БРОЯЧИТЕ: опция, с която се занулява броячът за стойността; първо трябва да въведете PIN2 кода си (вж. стр. 133), след което натиснете екранен клавиш.

НАСТРОЙКА НА МАКСИМАЛНА СТОЙНОСТ: опция, с която се въвежда максималната стойност, която допускате за разговорите си; първо трябва да въведете PIN2 кода си (вж. стр. 133), след което натиснете екранен клавиш.

ЦЕНА/ЕДИНИЦА: опция, която задава стойността на една единица; цената на единица се използва, когато изчислявате стойността на разговорите си; първо трябва да въведете PIN2 кода си (вж. стр. 133), след което натиснете екранен клавиш.

ГЛАСОВИ ФУНКЦИИ

В менюто гласови функции можете да използвате функции като:
- Гласово избиране
- Гласова команда
- Гласова бележка

ГЛАСОВО ИЗБИРАНЕ (Меню 3-1)

Функцията за гласово избиране ви дава възможност да избирате, като произнасяте гласов запис, свързан с име и телефонен номер в телефонния указател. Това може да е всякаква произнесена дума като име, например.

Когато я записвате, имайте предвид следното:

- Гласовите записи не зависят от езика. Зависят от гласа на човека, който ги произнася.
- Гласовите записи са чувствителни към фоновия звук. Когато е възможно, записвайте или се обаждайте в тиха среда.
- Когато записвате или се обаждате, дръжте телефона в нормална позиция близо до ухото.
- Максималната продължителност за гласов запис е около секунда и половина, но много кратките имена не се записват.
- Можете да запишете до 20 записа за гласово избиране.

В менюто **ГЛАСОВО ИЗБИРАНЕ** разполагате със следните опции.

ЗАПИС: дава ви възможност да направите гласови записи и да ги свържете с номера за гласово избиране.

1. Произнесете името, което искате да използвате за гласово избиране, след като телефонът ви подкани. За най-добър резултат използвайте имена от поне две срички или малко име и фамилия. Телефонът запазва името като първа проба, след което ви подканя отново да го произнесете.
2. След като ви подкани, повторете името. Телефонът запазва името като втора проба, след което иска телефонния номер и името.
3. След като въведете номер и име, натиснете екранен клавиш .

ИЗПЪЛНИ: активира гласовото избиране.

Ще чуете гласово насочване, а на екрана се появява "Кажи име".

Произнесете ясно името.
Телефонът автоматично избира номера на разпознатия гласов запис.

Ако не се открие съответстващо име на записа или ако той не е разпознат, телефонът може да ви подкани да опитате отново.

ИЗТРИЙ ЕДИН: дава ви възможност да изтриете отделен гласов запис. Съответният телефонен номер остава в телефонния указател, но гласовият запис е изтрит.

ПУСНИ ВСИЧКИ: пуска всички записани имена.

ГЛАСОВИ ФУНКЦИИ

ИЗТРИЙ ВСИЧКО: изтрива всички гласови записи. Съответните телефонни номера остават в телефонния указател, но гласовите записи са изтрити. Натиснете екранен клавиш , когато се появи съобщението "Изтриване на всичко?". Или натиснете екранен клавиш , за да излезете от функцията, без да изтривате гласовите записи.

ГЛАСОВА КОМАНДА (Меню 3-2)

Това меню ви дава бърз достъп до често използвани менюта, като произнесете собствени гласови команди.

Разполагате със следните опции.

ЗАПИС: най-често използваните функциите от менюто могат да се програмират с ваши собствени гласови команди. Менютата са зададени на **ИЗКЛЮЧЕН** по подразбиране, т.е. че не са записани. Когато гласовите команди са успешно записани, на дисплея менютата се променят на **ВКЛЮЧЕН**.

ИЗПЪЛНИ: дава ви възможност да влезете в менютата, като използвате записаните гласови команди.

ПУСНИ ВСИЧКИ: пуска всички записани от вас гласови команди.

ИЗТРИЙ ВСИЧКО: изтрива всички записани от вас гласови команди. Натиснете екранен клавиш , за да потвърдите изтриването. Или натиснете екранен клавиш , за да излезете от функцията, без да изтривате командите.

ГЛАСОВА БЕЛЕЖКА (Меню 3-3)

Можете да използвате функцията гласова бележка, за да:

- Записвате гласови бележки
- Прослушвате записаните гласови бележки
- Изтриете една или всички гласови бележки

Разполагате със следните опции.

ЗАПИС: дава ви възможност да запишете бележка. На дисплея излиза брояча при запис. След записа натиснете екранен клавиш **КРАЙ**. От вас се иска да въведете заглавие. Въведете заглавие, не надхвърлящо 24 знака.

Бележка: Ако паметта е пълна, трябва да изтриете стари бележки преди записването на нова.

ПРОСЛУШВАНЕ: дава ви възможност да прослушате записана бележка.

ИЗТРИЙ ЕДИН: дава ви възможност да изтриете конкретна бележка.

ИЗТРИЙ ВСИЧКО: дава ви възможност да изтриете всички бележки. Натиснете екранен клавиш , за да потвърдите изтриването. Или натиснете екранен клавиш , за да излезете от функцията, без да изтривате бележките.

ЗВУКОВИ НАСТРОЙКИ

Можете да използвате звуковите настройки, за да персонализирате различните настройки като:

- Тон позвъняване, сила на звука и вид позвъняване за входящи повиквания или съобщения
- Сила на звука за гласовото подканяне
- Сигналът при свързване или при натискане на клавиш
- Режимът, който включва телефона ви, когато задържите клавиш #

ВХОДЯЩИ РАЗГОВОРИ (Меню 4-1)

Тази опция ви дава възможност да настроите звъненето за входящи повиквания.

Бележка: Ако SIM картата ви поддържа функцията за алтернативна линия, първо трябва да изберете линията, която искате да промените.

Разполагате със следните опции.

МЕЛОДИЯ: можете да избирате между много различни мелодии. При всяко избиране на мелодия от списъка мелодията се изсвирва.

СИЛА НА ЗВЪНЕНЕ: дава ви възможност да зададете силата при звънене. Използвайте клавиши — и — или клавишите се повишаване и намаляване от лявата страна на телефона. Колкото повече блокчета виждате, толкова повече звукът е по-силен.

ТИП СИГНАЛ: дава ви възможност да определите как да ви се съобщи за входящи повиквания.

САМО СВЕТЛИНА: включва се само светодиодът на капачето.

МЕЛОДИЯ: телефонът звъни с мелодията, избрана чрез опцията **МЕЛОДИЯ** (вж. стр. 81).

ВИБРАЦИЯ: телефонът вибрира, но не звъни.

ВИБРАЦИЯ, ПОСЛЕ МЕЛОДИЯ: телефонът първо вибрира и след това започва да звъни.

СЪОБЩЕНИЯ (Меню 4-2)

Тази опция ви дава възможност да настроите звъненето за входящи съобщения.

Разполагате със следните опции.

ТОН: можете да избирате между много различни тонове. При всяко избиране на тон от списъка тонът се изсвирва.

ТИП СИГНАЛ: дава ви възможност да определите как да ви се съобщи за входящи съобщения.

БЕЗ ЗВУК: появява се само текстово известие; телефонът нито звъни, нито вибрира.

ТОН: телефонът звъни с тона, избран чрез опцията **ТОН** (вж. по-горе).

ВИБРАЦИЯ: телефонът вибрира, но не звъни.

ВИБРАЦИЯ, ПОСЛЕ ТОН: телефонът първо вибрира и след това започва да звъни.

ПОВТОРЕНИЕ: дава ви възможност да определите колко често телефонът да ви напомня за ново съобщение. Можете да избирате между **ВЕДНЪЖ**, **ПЕРИОДИЧНО** и **НЕПРЕКЪСНАТО**.

СИЛА НА ГЛАСОВО НАСОЧВАНЕ (Меню 4-3)

Можете да зададете силата на гласовото насочване, когато използвате гласовите функции.

Използвайте клавишите — и — или клавишите за повишаване и намаляване от лявата страна на телефона. Колкото повече блокчета виждате, толкова повече звукът е по-силен.

ТОН СВЪРЗВАНЕ (Меню 4-4)

Тази опция от менюто ви дава възможност да определите дали телефонът да издаде звук, когато се свърже с мрежата. Разполагате със следните опции.

ИЗКЛЮЧЕН: телефонът не издава звук.

ВКЛЮЧЕН: телефонът издава звук, когато повикването ви е прието.

ТОН НА БУТОН (Меню 4-5)

Тази опция ви дава възможност да изберете тона, който да прозвучи при натискане на клавиш от клавиатурата. Разполагате със следните опции.

ИЗКЛЮЧЕН: клавишите не издават звук.

ТОН: всички клавиши при натискане издават различен звук.

ЗВУК: всички клавиши при натискане издават еднакъв звук.

За да настроите силата на клавишите, натиснете клавишите за повишаване и намаляване от лявата страна на телефона в режим на готовност при отворен телефон.

МИНУТНО НАПОМНЯНЕ (Меню 4-6)

Тази опция ви дава възможност да зададете дали телефонът да подава сигнал при всяка изтекла минута на изходящ разговор, за да ви държи в течение на продължителността на разговора ви.

Разполагате със следните опции.

ИЗКЛЮЧЕН: телефонът не издава звук.

ВКЛЮЧЕН: телефонът издава звук всяка минута.

ТИХ РЕЖИМ (Меню 4-7)

Когато задържите клавиш # в режим на готовност, телефонът превключва на тих режим. Можете да зададете дали телефонът да вибрира или да заглушава всички звуци при тихия режим.

Разполагате със следните опции.

ВИБРАЦИЯ: телефонът вибрира в тих режим, вместо да звъни.

ТИХ: телефонът заглушава всички звукови настройки в тих режим.

НАСТРОЙКИ НА ТЕЛЕФОНА

Много от функциите на телефона ви могат да бъдат персонализирани по ваше желание чрез менюто **НАСТРОЙКИ НА ТЕЛЕФОНА**.

ПОЗДРАВИТЕЛНО СЪОБЩЕНИЕ (Меню 5-1)

Тази опция ви дава възможност при включване на телефона да бъде изписано кратко съобщение. Когато изберете тази опция, излиза настоящето съобщение.

За да...	**Тогава...**
Изчистите съществуващо съобщение	• Задръжте клавиш C. • Изберете опцията **ИЗТРИЙ ВСИЧКО**.
Въведете ново съобщение	Натиснете съответните буквено-цифрови клавиши.
Промените текстовия режим	• Натиснете десния екранен клавиш. • Изберете желания режим.
Запазите въведеното	Натиснете екранен клавиш ☝.
Изчистите въведеното и да се върнете на предходното меню	Натиснете клавиш ☎/⏻.

ДИСПЛЕЙ (Меню 5-2)

Можете да променяте настройките на главния и на външния дисплей според вашите предпочитания и нужди.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРИ ВКЛЮЧВАНЕ/ ИЗКЛЮЧВАНЕ

Тази опция ви дава възможност какво изображение да излиза, когато включвате или изключвате телефона.

ОСНОВЕН ДИСПЛЕЙ

Тази опция ви дава възможност да изберете екрана при режим на готовност за основния дисплей.

НОРМАЛЕН: това е нормалният екран при режим на готовност с функциите на клавишите за навигиране.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: излиза избраното изображение-фон.

ВЪНШЕН ДИСПЛЕЙ

Тази опция ви дава възможност да изберете какъв часовник да излиза на външния дисплей в режим на готовност.

ДИГИТАЛЕН ЧАСОВНИК: излиза дигитален часовник.

АНАЛОГОВ ЧАСОВНИК: излиза аналогов часовник.

КОНТРАСТ НА ОСНОВНИЯ ДИСПЛЕЙ

Тази опция ви дава възможност да зададете контраста на основния дисплей, за да го направите по-светъл или по-тъмен. Използвайте клавиши и или клавишите за сила на звука от лявата страна на телефона.

КОНТРАСТ НА ВЪНШНИЯ ДИСПЛЕЙ

Тази опция ви дава възможност да зададете контраста на външния дисплей, за да го направите по-светъл или по-тъмен. Използвайте клавиши и или клавишите за сила на звука от лявата страна на телефона.

НАСТРОЙКИ НА ТЕЛЕФОНА

СВЕТЛИНА

Можете да зададете дали телефонът да включва светлината или не. При изключена светлина може да се постигне слабо увеличение на времето в режим на готовност или за разговори.

Разполагате със следните опции.

ИЗКЛЮЧЕН: светлината не се включва.

КЪС: светлината се включва, когато натиснете клавиш или получите обаждане, и се изключва 10 секунди след последното натискане на клавиш.

ДЪЛЪГ: светлината се включва, когато натиснете клавиш или получите обаждане, и се изключва 20 секунди след последното натискане на клавиш.

СВЕТОДИОД (Меню 5-3)

Тази опция ви дава възможност да изберете дали светодиодът на капачето да се включва или не.

За да включите светлината, изберете един от седемте цвята. Ако не желаете да използвате светодиода, изберете **ИЗКЛЮЧЕН**.

ЕЗИК (Меню 5-4)

Можете да изберете различен език за текстовия режим на дисплея и гласовите функции.

ЗАЩИТА (Меню 5-5)

Настройките за защита ви дават възможност да ограничите използването на телефона до:

- Хора по ваш избор
- Видове обаждания по ваш избор

За защита на телефона ви се използват редица кодове и пароли. Те са описани в следващите раздели (вж. също стр. 133-134).

ПРОВЕРКА PIN

Когато е активирана функцията за PIN проверка, при всяко включване на телефона трябва да въведете PIN кода си. Следователно, лице, което не разполага с вашия PIN код, не може да използва телефона ви без вашето разрешение.

Бележка: Преди да дезактивирате PIN проверката, трябва да въведете PIN кода си.

Разполагате със следните опции.

АКТИВИРАН: трябва да въведете PIN кода си при всяко включване на телефона.

ДЕЗАКТИВИРАН: телефонът директно се свързва с мрежата, когато го включите.

За да промените PIN кода си, вж. опция **ПРОМЯНА PIN** на стр. 89.

ПРОМЯНА PIN

Тази функция ви позволява да промените настоящия си PIN код с нов, стига да е активирана функцията за проверка на PIN кода. Преди да зададете нов PIN код, трябва да въведете настоящия.

След като въведете нов PIN код, трябва да го потвърдите, като повторно го въведете.

ЗАКЛЮЧВАНЕ НА SIM

За да активирате функцията за заключване на SIM, трябва да въведете нов код за заключване на SIM с дължина между 4 и 8 цифри и да го потвърдите чрез повторно въвеждане. Когато функцията за заключване на SIM е активирана, трябва да въведете кода за заключване на SIM, за да използвате друга SIM карта на телефона си.

За да отключите SIM, въведете кода за заключване на SIM.

РЕЖИМ FDN

Режимът FDN (фиксиран номер за избиране), ако се поддържа от SIM картата ви, ви дава възможност да ограничите изходящите разговори до ограничен кръг телефонни номера.

Разполагате със следните опции.

АКТИВИРАН: можете да се обаждате само на телефонни номера, съхранени в телефонния указател. Трябва да въведете PIN2 кода си.

ДЕЗАКТИВИРАН: можете да телефонирате на всякакви номера.

Бележка: Не всички SIM карти имат PIN2 код. Ако вашата SIM карта няма, тази опция не се показва.

За да промените PIN2 кода си, вж. опция **ПРОМЯНА PIN2** на стр. 90.

ПРОМЯНА PIN2

Функцията за смяна на PIN2 кода ви дава възможност да промените настоящия PIN2 код с нов. Трябва да въведете настоящия PIN2 код, преди да зададете нов.

След като въведете новия PIN2 код, трябва да го въведете повторно, за да го потвърдите.

Бележка: Не всички SIM карти имат PIN2 код. Ако вашата SIM карта няма, тази опция не се показва.

БЪРЗО МЕНЮ (Меню 5-6)

Това меню ви дава възможност да създадете бърз начин на влизане в определени менюта посредством гласови команди или с клавишите за навигиране.

ГЛАСОВА КОМАНДА: вж. стр. 79 за начина на използване на гласовите команди.

НАВИГИРАНЕ: четирите клавиша за навигиране могат да се използват като клавиши за бърз достъп за най-често използваните функции. В режим на готовност ви дават възможност директно да влезете в определени опции от менюто.

За да зададете съкратено меню, направете следното.

1. Изберете клавиша за бърз достъп, който искате да промените, като натиснете клавишите за навигиране, след което екранен клавиш.
2. Изберете опцията, която да се извиква с клавиша, като натиснете клавиш — или —, след което екранен клавиш.

АВТОМАТИЧНО ПРЕИЗБИРАНЕ (Меню 5-7)

При функцията за автоматично преизбиране телефонът прави до десет опита да преизбере даден телефонен номер след неуспешно избиране.

Бележка: Интервалът между две преизбирания може да варира.

Разполагате със следните опции.

ИЗКЛЮЧЕН: номерът не се преизбира.

ВКЛЮЧЕН: номерът автоматично се преизбира.

АКТИВНО КАПАЧЕ (Меню 5-8)

При функцията активно капаче режимът на гласово избиране или на гласова команда може автоматично да се активира при всяко отваряне на телефона.

Разполагате със следните опции.

ИЗКЛЮЧЕН: функцията е изключена. Гласовото избиране и гласовата команда трябва да се активират ръчно чрез съответното меню; за повече информация вж. съответно стр. 77 и 79.

ГЛАСОВО ИЗБИРАНЕ: режимът на гласово избиране се активира при отваряне на телефона.

ГЛАСОВА КОМАНДА: режимът на гласова команда се активира при отваряне на телефона.

Бележка: Когато използвате микрофона за ухо, можете да влезете в гласовото избиране или гласовите команди с натискане на бутона върху микрофона.

СТРАНИЧЕН БУТОН (Меню 5-9)

Тази опция ви дава възможност да зададете функцията на клавишите за сила на звука от лявата страна на телефона при входящо повикване.

Разполагате със следните опции.

ОТКАЖИ: входящото повикване се отхвърля, когато задържите клавишите за сила на звука.

ТИШИНА: тон позвъняване е заглушен, но повикването не е отхвърлено при задържане на клавишите за сила на звука.

ВРЪЩАНЕ НА НАСТРОЙКИ (Меню 5-0)

Тази опция ви дава възможност да върнете конфигурацията по подразбиране. Можете да върнете звуковите настройки, настройките на телефона или всички настройки заедно.

Когато трябва да потвърдите избора, натиснете екранен клавиш . За да излезете от функцията, без да връщате настройките, натиснете екранен клавиш .

ОРГАНАЙЗЕР

Тази функция ви дава възможност да:

- Преглеждате календара и/или пишете бележка или списък със задачи
- Зададете датата и часа и да проверите колко е часът в различни градове по света
- Настроите алармата, така че телефонът да звъни в определено време
- Използвате телефона като калкулатор, за конвертиране на различни единици, като таймер или хронометър

НОВА БЕЛЕЖКА (Меню 6-1)

Тази опция ви дава възможност да създадете нова бележка.

Бележка: Можете да влезете в това меню и като задържите клавиш C в режим на готовност.

1. Напишете бележка до 100 знака и натиснете екранен клавиш .

   За повече информация за въвеждане на текст вж. стр. 37.

2. Изберете категорията на бележката, която искате да запазите, и натиснете екранен клавиш .

   РАЗПИСАНИЕ: общо разписани на събития като срещи или заседания.

   СПИСЪК СЪС ЗАДАЧИ: нещата, които трябва да свършите. Запазват се в списъка със задачи.

   ОБАЖДАНЕ: обажданията, които трябва да направите.

   ГОДИШНИНА: годишнини, които не трябва да се забравят, като годишнини от сватба, рождени дни или други специални дни.

3. Изберете съответния ден от календара с клавишите за навигиране. Натиснете екранен клавиш .

4. Ако се налага, в зависимост от избраната категория, въведете желаното време и натиснете екранен клавиш .

   Ако сте избрали 12-часов формат (вж. стр. 100), изберете **СУТРИН** или **СЛЕДОБЕД**, като натиснете клавиш — или —, след което екранен клавиш .

5. За да зададете аларма за бележката, натиснете екранен клавиш **ДА**.

   Ако не, натиснете екранен клавиш **НЕ**. Бележката е запазена. Преминете към етап 8.

6. Въведете времето за алармата и натиснете екранен клавиш .

   Ако сте избрали 12-часов формат (вж. стр. 100), изберете **СУТРИН** или **СЛЕДОБЕД**, като натиснете клавиш — или —, след което екранен клавиш .

7. Изберете желания тон за алармата и натиснете екранен клавиш .
   Бележката е запазена.

8. Натиснете клавиш /, за да излезете.

ОРГАНАЙЗЕР

КАЛЕНДАР (Меню 6-2)

Календарът ви помага да следите разписанието си, обажданията, които трябва да направите, задачите, които трябва да извършите, и годишните. Може да настроите телефона да звъни, когато настъпи определената дата от разписанието.

Справка с календара

За да...	Тогава...
Отидете на друг ден	Натиснете клавиши (и).
Отидете на друга седмица	Натиснете клавиши — и —.
Върнете към предходния или отидете в следващия месец	Задръжте клавиш — или —.
Върнете към предходната или отидете в следващата година	Задръжте клавиш (или).

Разполагате със следните опции, когато натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ** на екрана на календара.

ДОБАВИ БЕЛЕЖКА: дава ви възможност да добавите нова бележка на избран ден.

ОТИДИ НА ДАТА: дава ви възможност да въведете конкретна дата, след което разписание за тази дата.

ВИЖ ВСИЧКИ: показва цялото разписание, което сте задали.

ИЗТРИЙ ДЕН: изтрива определено събитие от избрания ден.

ИЗТРИЙ ВСИЧКО: изтрива цялото разписание, което сте задали.

Създаване на нова бележка

1. Изберете желаната дата от календара, за справка стр. 95.
2. Напишете бележка до 100 знака и натиснете екранен клавиш .

   За повече информация за въвеждане на текст вж. стр. 37.
3. Когато натиснете екранен клавиш , можете да изберете вида бележка. Разполагате с четири вида.

   РАЗПИСАНИЕ: общо разписание на събития като срещи или заседания.
   СПИСЪК СЪС ЗАДАЧИ: нещата, които трябва да свършите.
   ОБАЖДАНЕ: обажданията, които трябва да направите.
   ГОДИШНИНА: годишнини, които не трябва да се забравят, като годишнини от сватба, рождени дни или други специални дни.
4. Следвайте процедурата от етап 4 на стр. 94 нататък, за да запазите бележката.

Дата, към която има бележка, е оградена. Ако изберете дата, за която вече съществува разписание, в долния десен ъгъл на календара е изписан броят на бележките от всеки вид: за общо разписание, за задачи, за обаждания и за годишнини.

Натиснете екранен клавиш , за да прегледате бележките.

Ако сте създали повече от една бележка за един ден, можете да стигнете до тях с натискането на клавиш (или).

Разполагате със следните опции, когато натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ**.

ДОБАВИ: дава ви възможност да добавите нова бележка. За повече информация за добавяне на бележки вж. стр. 93.

ИЗТРИВАНЕ: дава ви възможност да изтриете настоящата бележка.

РЕДАКТИРАНЕ: дава ви възможност да редактирате настоящата бележка.

ПРЕМЕСТИ: дава ви възможност да преместите настоящата бележка на друга дата.

КОПИРАНЕ: дава ви възможност да копирате настоящата бележка на друга дата.

СПИСЪК СЪС ЗАДАЧИ (Меню 6-3)

Това меню ви дава възможност да прегледате списък със задачи.

За създаване на нова бележка към списъка със задачи вж. стр. 93. Когато трябва да потвърдите вида бележка, изберете **СПИСЪК СЪС ЗАДАЧИ**.

След като определите задачата, тя се регистрира със символ за статут (за Готово или за Неизвършено) в менюто на **СПИСЪК СЪС ЗАДАЧИ**.

За да отидете до определена задача, натиснете клавиш — или —, след което екранен клавиш . Задачата излиза със срок на изпълнение, настройка на алармата, подробности и символ за статута.

Разполагате със следните опции, когато натиснете екранен клавиш **ОПЦИИ**.

ДОБАВИ: дава ви възможност да добавите нова задача. Вж. стр. 93 за повече информация за добавяне на бележки към списъка със задачи.

МАРКИРАНЕ: дава ви възможност да промените статута.

РЕДАКТИРАНЕ: дава ви възможност да редактирате съдържанието на настоящата задача.

ПРЕМЕСТИ: дава ви възможност да преместите настоящата задача на друга дата.

КОПИРАНЕ: дава ви възможност да копирате настоящата задача на друга дата.

ИЗТРИВАНЕ: дава ви възможност да изтриете настоящата задача.

ИЗТРИЙ ВСИЧКО: дава ви възможност да изтриете всички задачи от списъка.

ЧАСОВНИК (Меню 6-4)

Тази опция ви дава възможност да промените изписания час и дата. Също така можете да проверите часа по Гринуич и в още 21 големи града по света.

Разполагате със следните опции.

ЗАДАЙ ВРЕМЕ: дава ви възможност да въведете точния част. Можете да изберете формат за часа посредством опцията **ЗАДАЙ ФОРМАТ**.

Бележка: Преди да зададете времето, трябва да укажете часовия си пояс посредством опцията **СВЕТОВНО ВРЕМЕ**.

ЗАДАЙ ДАТА: дава ви възможност да въведете деня, месеца и годината. Можете да промените формата за дата посредством опцията **ЗАДАЙ фОРМАТ**.

СВЕТОВНО ВРЕМЕ: дава ви възможност да проверите времето в 21 големи града по света. Движението през градовете става с клавиш **(** или **)** . На екрана се изписва:

- Името на града
- Настоящата дата и час
- Часовата разлика между избрания град и вашия град, ако сте задали местното време (вж. по-долу за повече информация), или с времето по Гринуич (по подразбиране)

За да изберете часовия си пояс, направете следното.

1. Изберете града, отговарящ на вашия часови пояс, като натиснете клавиш **(** или **)** един или повече пъти.

   Изписват се местната дата и време.

2. Натиснете екранен клавиш **ЗАДАЙ**.

3.

За да...	**Изберете...**
Сверите настоящата дата/време с тази нова настройка	**ЗАДАЙ МЕСТНО**.
Укажете, че часовият пояс в е към лятното часово време	**ЗАДАЙ ЛЯТНО ЧАСОВО ВРЕМЕ**. Иконата момента излиза до часовата разлика.
Укажете, че часовият пояс вече не е е към лятното часово време	**ПРЕМАХНИ ЛЯТНО ЧАСОВО ВРЕМЕ** (само ако иконата излезе до часовата разлика).

ЗАДАЙ фОРМАТ: дава ви възможност да промените формата на часа и датата.

Формат на часа: 12 часа
24 часа

Формат на датата: ДД/ММ/ГГГГ (ден/месец/година)
ГГГГ/ММ/ДД (година/месец/ден)

АЛАРМА (Меню 6-5)

Тази опция ви дава възможност да настроите алармата за звънене в определен час. Можете да зададете до две аларми.

За да настроите алармата, направете следното.

1. Изберете **АЛАРМА1** или **АЛАРМА2**, като натиснете клавиш или , след което екранен клавиш .

   Иконата означава, че в момента няма зададена аларма. Иконата означава, че има зададена аларма.

2. Натиснете екранен клавиш .

3. Изберете желаната опция и променете настройката.

   ДЕН АЛАРМА: проверете желания ден/дни от седмицата, като натиснете екранен клавиш **ИЗБЕРИ**. Ако искате да зададете ежедневна аларма, изберете **ВСЕКИ ДЕН**. Ако искате да зададете временна аларма, изберете **ЕДНОКРАТНА АЛАРМА**. За да махнете символа за потвърждение, натиснете отново екранен клавиш **ИЗБЕРИ**.

   ВРЕМЕ НА АЛАРМАТА: въведете желаното време.

   ТОН АЛАРМА: изберете желаната мелодия.

   ПРЕМАХНИ АЛАРМА: дезактивира алармата.

4. Повторете етапи 2 и 3, за да промените всяка настройка.

5. Натиснете клавиш /Ф , за да излезете.

След като сте задали аларма, на горния ред на дисплея можете да видите иконата за аларма ( ). За да спрете алармата, когато се активира, отворете телефона или натиснете произволен клавиш.

За да настроите алармата да звъни дори и при изключен телефон, направете следното.

1. Отидете до **АВТОМАТИЧНО ВКЛЮЧВАНЕ** в опциите за алармата и натиснете екранен клавиш .

2. Ако е необходимо, натиснете клавиш или , за да изберете **ВКЛЮЧЕН**.

   За да изключите функцията автоматично включване, изберете **ИЗКЛЮЧЕН**.

3. Натиснете екранен клавиш , за да запазите настройката.

След като активирате автоматичното включване на алармата, вляво от **АВТОМАТИЧНО ВКЛЮЧВАНЕ** се появява символ за потвърждение. Ако телефонът е изключен при определеното време на алармата, той се включва и активира алармата. След това отново автоматично се изключва.

КАЛКУЛАТОР (Меню 6-6)

Можете да използвате телефона като 15-цифров калкулатор. Калкулаторът извършва основните аритметични функции като събиране, изваждане, умножение, деление и изчисляване на проценти.

За да изчислите нещо, направете следното.

1. Въведете първото число, като използвате цифровите клавиши.

   Бележка: За да изтриете грешка и изчистите екрана, натиснете клавиш C.

2. Натиснете клавиш * за десетичен знак (**.**) или клавиш # за съответната аритметична операция: **+** (събиране), **-** (изваждане), * (умножение), **/** (деление), **%** (остатък), **(** или **)**.

3. Въведете второто число.

4. Повторете етапи 2 и 3, ако е необходимо.

5. Натиснете екранен клавиш **РАВНО**, за да получите резултата. Резултатът излиза в квадратчето **ОТГОВОР**.

ОРГАНАЙЗЕР

КОНВЕРТИРАНЕ (Меню 6-7)

Тази опция ви дава възможност да конвертирате различни единици.

За да конвертирате дадена стойност, направете следното.

1. Изберете какво ще се конвертира между **ВАЛУТА**, **ДЪЛЖИНА**, **ТЕГЛО**, **ОБЕМ**, **ПЛОЩ** и **ТЕМПЕРАТУРА** и натиснете екранен клавиш .

2. Въведете стойността за конвертиране и натиснете клавиш , за да преминете в полето **ОТ**.

3. Изберете изходната единица, като натиснете клавиш **(** или **)** и натиснете клавиш , за да преминете в полето **ДО**. Вижте таблицата на следващата страница за наличните единици.

4. Изберете желаната единица с клавиш **(** или **)**.

5. Натиснете екранен клавиш или клавиш , за да видите резултата.
   Резултатът излиза в квадратчето **ОТГОВОР**.

Налични единици

Тип	Единици		
Валута	EUR FRF ATS PTE LUF	DEM ESP BEF GRD	ITL NLG FIM IEP
Дължина	mm km yard	cm in mile	m ft
Тегло	g grain	kg oz	ton pound
Обем	cm^3 in^3 gal	m^3 ft^3	l yd^3
Площ	cm^2 in^2 acre	m^2 ft^2	a yd^2
Температура	°C	°F	

ТАЙМЕР (Меню 6-8)

С функцията таймер можете да настроите телефона да активира аларма след определено време.

1. Натиснете екранен клавиш **ЗАДАЙ**.
2. Въведете времето, след което искате да я активирате в часове и минути, и натиснете екранен клавиш .
3. Натиснете екранен клавиш **СТАРТ**, за да активирате обратното броене.

Дори и след като излезете от екрана на таймера, той ще остане активен. След изтичане на определеното време телефонът ще ви информира, като пусне мелодия и покаже текстово известие. За да спрете мелодията на таймера, когато се активира, отворете телефона или натиснете произволен клавиш.

За да спрете таймера преди изтичане на времето, натиснете екранен клавиш **СТОП** на екрана на таймера.

Бележка: Таймерът се захранва от батерията; следователно съкращава работното време на телефона.

ХРОНОМЕТЪР (Меню 6-9)

Хронометърът може да се използва за измерване на времето при различни спортове.

Пример: Бягане или плуване.

Можете да използвате до четири хронометъра.

Точността на хронометъра е стотна от секундата. Максималното време е 10 часа.

1. За да стартирате хронометрите, натиснете екранен клавиш .
2. Когато искате да спрете първия хронометър, натиснете екранен клавиш . Повторете същото и за другите хронометри.
3. Натиснете екранен клавиш **ВЪРНИ**, за да занулите хронометрите.
4. Натиснете клавиш C или /, за да излезете.

МРЕЖОВИ УСЛУГИ

Тези функции представляват мрежови услуги. Моля, обърнете се към мобилния си оператор, за да проверите дали ги предлага и да се абонирате за тях, ако желаете.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА РАЗГОВОРИТЕ (Меню 7-1)

Бележка: Опциите за пренасочване на разговори може да варират в зависимост от SIM картата и тези, които не се поддържат от мобилния ви оператор, няма да излязат.

Тази мрежова услуга ви дава възможност да пренасочвате входящите обаждания към определен от вас номер.

Пример: Можете да решите да пренасочите бизнес разговорите си към някой колега, докато сте на почивка.

Пренасочването на разговори може да се осъществи по следния начин.

ВИНАГИ ПРЕХВЪРЛЯЙ: всички разговори се пренасочват.

ЗАЕТ: разговорите се пренасочват, ако в момента телефонът е зает с друго обаждане.

НЯМА ОТГОВОР: разговорите се пренасочват, ако не отговорите на повикване.

НЯМА ВРЪЗКА: разговорите се пренасочват, ако сте извън обхвата на мобилната си мрежа.

НЕДОСТЪПЕН: разговорите се пренасочват, когато не могат да ви намерят, например, когато телефонът е зает, когато не отговаряте или когато няма връзка с вас.

ОТКАЖИ ВСИЧКО: всички опции за пренасочване се отказват.

Можете да зададете отделни опции за прехвърляне на повикванията за всеки от следните видове обаждания:

- Само гласови обаждания
- Само факсове (не можете да разполагате с тази опция, когато втората линия е заета)
- Само обаждания за данни (не можете да разполагате с тази опция, когато втората линия е заета)

Пример: Можете:

- Редовно да прехвърляте факсове от служебния си факс
- Да прехвърляте гласови обаждания към ваш колега, ако вече говорите по телефона

Задаване на опциите за прехвърляне на повикванията

1. Изберете типа на пренасочване на повикванията, като натиснете клавиш — или —, след което екранен клавиш .
2. Изберете кои повиквания да се прехвърлят, като натиснете клавиш — или —, след което екранен клавиш .
3. Натиснете екранен клавиш **АКТИВИРАЙ**, за да потвърдите настройките си.
4. Въведете номера, към който ще се пренасочват обажданията.

   За да въведете кода за международно избиране, задръжте клавиш 0+ до изписването на символа +. Можете да изберете номер от телефонния указател или номера на гласовия сървър, като натиснете екранен клавиш , след което **ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ** или **ГЛАСОВ СЪРВЪР**.

5. Когато сте готови, натиснете екранен клавиш .

   Телефонът изпраща настройките ви до мрежата и се появява потвърждение от мрежата.

Дезактивиране на конкретни опции за прехвърляне на повиквания

1. Изберете опцията за прехвърляне, която трябва да се дезактивира.
2. Изберете вида обаждания, за които се отнася тази опция.
3. Натиснете екранен клавиш **ПРЕМАХНИ**.

   Телефонът изпраща настройките ви до мрежата и се появява потвърждение от мрежата.

Можете да дезактивирате всички настройки за прехвърляне на повиквания, като изберете опция **ОТКАЖИ ВСИЧКИ**.

ЗАБРАНА НА РАЗГОВОРИТЕ (Меню 7-2)

Мрежовата услуга за блокиране на разговори ви дава възможност да ограничите повикванията.

Забраната на повикванията може да стане по следния начин.

ВСИЧКИ ИЗХОДЯЩИ: не можете да набирате.

МЕЖДУНАРОДНИ: не можете да се обаждате в чужбина.

МЕЖДУНАРОДНИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ КЪМ РОДИНАТА: когато сте в чужбина, можете да се обаждате само на абонати в съответната държава и до родната страна, т.е. страната, където се намира мрежовият ви оператор.

ВСИЧКИ ВХОДЯЩИ: не можете да получавате обаждания.

ВХОДЯЩИ В ЧУЖБИНА: не можете да получавате обаждания, когато използвате телефона извън мрежата на оператора си.

ОТКАЖИ ВСИЧКИ: всички настройки за забрана на разговори са дезактивирани; можете нормално да правите и получавате обаждания.

Можете да зададете отделни опции за забрана на повиквания за всеки от следните видове обаждания:

- Само гласови обаждания
- Само факсове (не можете да разполагате с тази опция, когато втората линия е заета)
- Само обаждания за данни (не можете да разполагате с тази опция, когато втората линия е заета)

Задаване на опциите за забрана на повикванията

1. Изберете типа забрана на повикванията, като натиснете клавиш ⌣ или ⌢, след което екранен клавиш ☝.
2. Изберете кои повиквания да се блокират, като натиснете клавиш ⌣ или ⌢, след което екранен клавиш ☝.
3. Натиснете екранен клавиш **АКТИВИРАНЕ**, за да потвърдите настройките си.
4. Въведете паролата си за забрана на разговори, предоставена ви от мобилния оператор.

   Телефонът изпраща настройките ви до мрежата и се появява потвърждение от мрежата.

Дезактивиране на конкретни опции за забрана на повиквания

1. Изберете опцията за забрана, която трябва да се дезактивира.
2. Изберете вида обаждания, за които се отнася тази опция.
3. Натиснете екранен клавиш **ПРЕМАХНИ**.

МРЕЖОВИ УСЛУГИ

4. Въведете паролата си за забрана на разговори, предоставена ви от мобилния оператор.

   Телефонът изпраща настройките ви до мрежата и се появява потвърждение от мрежата.

Също така можете да дезактивирате всички настройки за забрана на разговори, като изберете опцията **ОТКАЖИ ВСИЧКИ**.

ПРОМЯНА НА ПАРОЛАТА ЗА ЗАБРАНА: с тази опция можете да зададете и промените паролата за забрана на разговори, предоставена ви от мобилния оператор. Трябва да въведете настоящата парола, преди да зададете нова. След като въведете новата парола, трябва да я потвърдите, като я въведете повторно.

ИЗЧАКВАЩ РАЗГОВОР (Меню 7-3)

Тази мрежова услуга ви информира, когато някой се опитва да се свърже с вас по време на друг разговор.

Можете да зададете отделни опции за изчакващо повикване за всеки от следните видове обаждания:

- Само гласови обаждания
- Само факсове (не можете да разполагате с тази опция, когато втората линия е заета)
- Само обаждания за данни (не можете да разполагате с тази опция, когато втората линия е заета)

Активиране на функцията изчакващо повикване

1. Изберете вида обаждания, за които да е валидна опцията за изчакващо повикване, като натиснете клавиш ⌣ или ⌢, след което натиснете екранен клавиш ☝.
2. Натиснете екранен клавиш **АКТИВИРАЙ**, за да потвърдите настройките си.

   Телефонът изпраща настройките ви до мрежата и се появява потвърждение от мрежата.

Дезактивиране на конкретни опции на изчакващите повиквания

1. Изберете вида обаждане, за който се отнася опцията.
2. Натиснете екранен клавиш **ДАЗАКТИВИРАНЕ**.

   Телефонът изпраща настройките ви до мрежата и се появява потвърждение от мрежата.

Също така можете да дезактивирате всички настройки за изчакващо повикване, като изберете опцията **ОТКАЖИ ВСИЧКИ**.

ИЗБОР НА МРЕЖА (Меню 7-4)

Функцията за избор на мрежа ви дава възможност да контролирате дали мрежата за роуминг (извън домашния обхват) да се избира автоматично или ръчно.

Бележка: Можете да изберете мрежа, различна от домашната, само при наличие на действащо споразумение за роуминг с домашната мрежа.

За да укажете дали мрежата за роуминг да се избира автоматично или ръчно, направете следното.

1. Натиснете клавиш — или —, докато маркирате желаната опция, след което екранен клавиш .

   Ако изберете **АВТОМАТИЧЕН**, при роуминг ви свързват с първата свободна мрежа.

   Ако изберете **РЪЧЕН**, телефонът сканира за свободни мрежи. Преминете към етап 2.

2. Натиснете клавиш — или —, докато маркирате желаната мрежа, след което екранен клавиш .

   При роуминг сте свързани с тази мрежа.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОБАЖДАЩИЯ СЕ (Меню 7-5)

Можете да направите така, че телефонният ви номер да не се изписва на телефона на лицето, което търсите.

Бележка: Някои мрежи не допускат потребителят да променя тази настройка.

Разполагате със следните опции.

ПО ПОДРАЗБИРАНЕ: използва се настройката по подразбиране, зададена от мрежата.

СКРИЙ НОМЕР: номерът ви не излиза на дисплея на лицето, което търсите.

ИЗПРАТИ НОМЕР: номерът ви се изпраща при всяко ваше обаждане.

АКТИВНА ЛИНИЯ (Меню 7-6)

Някои SIM карти могат да се използват с два номера за абоната. Можете да разполагате с тази функция само ако SIM картата я поддържа.

Тази опция ви дава възможност да изберете коя линия да се използва за обаждания. Но независимо от избраната линия можете да отговаряте на повиквания и по двете линии. Когато изберете линия, номерът на линия се появява като индикатор след името на мобилния оператор.

Ако изберете опцията **РЪЧЕН**, можете да избирате линия всеки път, когато използвате функциите автоматично преизбиране, забрана на повикванията, прехвърляне на повикванията и изчакващо повикване.

ЗАТВОРЕНА ГРУПА ПОТРЕБИТЕЛИ (ЗГП) (Меню 7-7)

Тази мрежова услуга позволява входящите и изходящите разговори да се ограничат в избрана група потребители. Можете да сте член на максимум 10 групи потребители. За повече информация за създаване, активиране и използване на затворена група потребители, се обърнете към мобилния си оператор.

Пример: Дадена компания предоставя SIM карти на служителите си и иска да ограничи разговорите до членовете на един и същи екип.

Активиране на затворена група потребители

Когато изберете опцията **ЗАТВОРЕНА ГРУПА ПОТРЕБИТЕЛИ**, трябва да отговорите дали искате да активирате функцията ЗГП. Натиснете екранен клавиш , за да потвърдите

Вече можете да влезете в следните опции.

СПИСЪК ИНДЕКСИ: дава ви възможност да изброявате, добавяте или изтривате номера от указателя на ЗГП. Появява се списък на съществуващите указатели на ЗГП. Добавете нов индекс на ЗГП (според инструкциите на мобилния ви оператор) или изтрийте избрана група.

За да...	Натиснете...
Прехвърлите съществуващи указатели на ЗГП	Клавиш или .
Добавите нов указател на ЗГП	Екранен клавиш **ОПЦИЯ**, изберете **ДОБАВИ** и въведете указателя.
Изтриете указател на ЗГП	Клавиш или , за да изберете указателя, който искате да изтриете, натиснете екранен клавиш **ОПЦИЯ** и изберете **ИЗТРИЙ**.

ВЪНШЕН ДОСТЪП: дава ви възможност да позволите или забраните обаждания до номера извън тези от затворената група потребители. Тази функция зависи от вида на абонамента ви за ЗГП. Моля, обърнете се към мобилния си оператор.

ГРУПА ПО ПОДРАЗБИРАНЕ: можете да укажете ЗГП по подразбиране на мобилния си оператор. В такъв случай можете да активирате опцията **ГРУПА ПО ПОДРАЗБИРАНЕ** на телефона си. При обаждане ще имате избор да използвате ЗГП по подразбиране, вместо да избирате група от списъка.

ДЕЗАКТИВИРАНЕ: дезактивира функцията ЗГП.

ЗАБАВЛЕНИЕ

Менюто **ЗАБАВЛЕНИЕ** съдържа няколко опции за забавление:
- Интернет браузър
- Игри
- Медийна кутия

ИНТЕРНЕТ БРАУЗЪР (Меню 8-1)

Телефонът ви разполага с WAP (протокол за безжично приложение) браузър, който ви дава възможност да влезете в безжичен интернет.

WAP браузърът ви дава възможност да:

- Ползвате достъп до най-новата информация чрез телефона си
- Влизате в специално пригодени текстови версии на популярни сайтове в интернет

Работата с безжичния интернет посредством телефона се различава от влизането с компютър по това, че провайдерите:

- Предоставят само избрани елементи от своя сайт за потребителите на безжични телефони
- Са махнали повечето графики

Всеки път като стартирате WAP браузъра, телефонът се свързва с безжичния интернет и на дисплея се появява иконата на услугата (), за да ви укаже, че вие:

- Сте се свързали с безжичния интернет
- Ще бъдете таксувани по съответния начин (цените варират в зависимост от мобилния оператор)

WAP браузърът прекъсва връзката с мрежата след определен период на бездействие и автоматично се свързва повторно, ако е необходимо. По тази причина може да се получи, че ви таксуват за няколко свързвания с мрежата в рамките на една работна сесия. Това е нормално и целта е да намали сметката ви.

НАЧАЛНА СТРАНИЦА

Когато изберете тази опция, телефонът се свързва с мрежата и зарежда началната страница на провайдера на безжичния интернет.

След като се свържете, излиза началната страница. Съдържанието зависи от провайдера.

Бележка: За да стартирате браузъра от режим на готовност, натиснете клавиш *i* .

Съдържанието на началната страница на WAP браузъра зависи от провайдера на безжичния интернет. За да се придвижвате по екрана, използвайте клавиши ⌒ и ⌣.

За да излезете от браузъра, по всяко време можете да натиснете клавиш ☎/⏻ . Телефонът се връща в режим на готовност.

ОТБЕЛЯЗАНА СТРАНИЦА

Тази опция ви дава възможност да запазите интернет адресите на до 30 любими интернет сайта. Можете да влезете директно в менюто, като задържите клавиш #, докато работите с WAP браузъра.

За да запазите интернет адрес, направете следното.

1. Изберете празна позиция и натиснете екранен клавиш **ДОБАВИ**.
2. Въведете адреса и натиснете екранен клавиш ☝.

   За повече информация за въвеждане на текст вж. стр. 37.
3. Ако е необходимо, променете заглавието и натиснете екранен клавиш ☝, за да запазите въведеното.

След като запазите адресите, разполагате с три подменюта при натискане на екранен клавиш ☰.

ОТИДИ ДО URL: дава ви възможност директно да влезете в сайта.

ПРЕМАХНИ: дава ви възможност да изтриете избраната отбелязана страница.

РЕДАКТИРАНЕ: дава ви възможност да редактирате адреса и заглавието на отбелязаната страница.

ОТИДИ ДО URL

Тази опция ви дава възможност ръчно да въведете интернет адреса на страницата, в която искате да влезете.

Въведете интернет адреса и натиснете екранен клавиш ☝.

ИЗЧИСТИ КЕШ-ПАМЕТ

Тази опция ви дава възможност да изчистите информацията от кеш-паметта (временната памет на телефона, където се пазят интернет страниците, в които сте влизали в последно).

НАСТРОЙКА НА БРАУЗЪРА

Тази опция ви дава възможност да:
- Зададете прокси сървърите
- Изберете кой прокси сървър да се използва при влизане на безжичния интернет

НАСТРОЙКА НА ПРОКСИ СЪРВЪР: дава ви възможност да зададете седем прокси сървъра за WAP браузъра. Разполагате със следните опции за всеки прокси сървър.

ИМЕ: името на HTTP прокси сървъра.

WDP АДРЕС: WDP адрес, необходим за свързване с безжичния интернет.

ЗАЩИТА: режим на пренос на данни. Изберете **ЗАЩИТЕН**, за да защитите данните си срещу непозволен достъп; иначе **НЕЗАЩИТЕН**.

НАЧАЛЕН URL: адрес на началната страница. Когато се появи страницата по подразбиране, можете да я изтриете с клавиш C и да въведете страница по свой избор. За въвеждане на специални знаци (/ например) използвайте режим символи (вж. стр. 44).

ИЗбЕРИ НОМЕР: телефон за влизане в PPP сървъра.

ВЛИЗАНЕ: идентификация за влизане в PPP сървъра.

ПАРОЛА: парола за PPP сървъра.

ТИП МРЕЖА: тип мрежа. Изберете **V32 Transparent**, **V32 Non-transparent**, **V110 Transparent** или **V110 Non-transparent**.

Бележка: Настройките на WAP браузъра може да се различават в зависимост от мобилния оператор. За повече информация се обърнете към мобилния си оператор.

НАСТОЯЩ ПРОКСИ СЪРВЪР: дава ви възможност да активирате един от зададените прокси сървъри.

Навигиране в WAP браузъра

За да...	Тогава...
Прехвърлите и изберете елементи от браузъра	Натиснете клавиш ⌃ или ⌄, докато маркирате желания, след което натиснете екранен клавиш.
Изберете номериран елемент	Натиснете съответния цифров клавиш.
Върнете към предходната страница	Натиснете екранен клавиш.
Върнете към началната страница	Изберете опцията **НАЧАЛНА СТРАНИЦА**; за повече информация за тази опция вж. стр. 118.

Въвеждане на текст, числа и символи

Когато от вас се иска да въведете текст, над десния екранен клавиш се появява текущият режим за въвеждане на текст: abc/Abc/ABC, ЧИСЛА или СИМ 1 ~ 4. За да промените режима, натиснете десния екранен клавиш до излизането на желания режим.

abc/Abc/ABC: дава ви възможност да въвеждате малки и главни букви. Можете да ги сменяте с натискането на клавиш #.

СИМ1 ~ 4: дава ви възможност да въвеждате различни символи и препинателни знаци. За да излязат още символи, натиснете екранен клавиш **ОЩЕ**.

ЧИСЛА: дава ви възможност да въвеждате числа.

Работа с менюто на WAP браузъра

Разполагате с различни опции за сърфиране в безжичния интернет.

За да влезете в менюто на WAP браузъра, направете следното.

1. Натиснете клавиш *↑.
   Появява се списък с опции.
2. Маркирайте желаната опция с клавиш — или —.
3. Натиснете екранен клавиш, за да изберете опцията.
4. Ако е необходимо, изберете втора опция, като натиснете клавиш — или —, след което екранен клавиш.

Бележка: Менюта на WAP браузъра може да се различават в зависимост от версията ви на браузъра.

Разполагате със следните опции.

НАЗАД (Back): връща в предходната страница.

НАЧАЛНА СТРАНИЦА (Home)**:** връща ви по всяко време към началната страница на провайдера на безжичния интернет.

ИЗХОД (Exit): излиза от WAP браузъра.

МАРКИРАНЕ НА САЙТ (Mark Site): добавя настоящата страница към списъка с отбелязани страници.

ОТБЕЛЯЗАНИ СТРАНИЦИ (Bookmarks): тази опция ви дава възможност директно да заредите предварително отбелязана Интернет страница.

ВХОДЯЩА КУТИЯ (Inbox): запазва получени съобщения или WAP данни.

ПРЕЗАРЕДИ (Reload): презарежда настоящата страница.

ЗА (About...): показва версията на WAP браузъра.

Работа с опциите на WAP браузъра

Разполагате с няколко опции, когато сърфирате в безжичния интернет. За да влезете в тях, натиснете клавиш *i*, след като се свържете с безжичния интернет.

ОТИДИ ДО URL: дава ви възможност ръчно да въведете интернет адреса на страницата, в която искате да влезете.

ОТБЕЛЯЗАНА СТРАНИЦА: дава ви възможност да използвате опцията **ОТБЕЛЯЗАНА СТРАНИЦА**. За повече информация вж. стр. 118.

УСЛУГИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ: дава ви възможност да четете или пишете текстово съобщение (SMS).

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ: дава ви възможност да използвате опцията телефонен указател.

МЕДИЙНА КУТИЯ: дава ви възможност да качите изображение или мелодия в медийната кутия.

ИГРИ (Меню 8-2)

С тази опция можете да играете на три игри.

Придвижете се до желаната игра, като натиснете клавиш — или —, и натиснете екранен клавиш.

За да изберете опция, натиснете съответния цифров клавиш. Разполагате със следните опции.

New Game: дава ви възможност да започнете нова игра.

High Score: показва ви таблицата с най-високите постижения. Не всички игри имат тази опция.

Key Info.: показва за какво служат клавишите в играта.

Continue: дава ви възможност да продължите запазена игра. Това меню излиза само когато сте запазили игра.

Докато играете игра, за да...	Натиснете...
Настроите силата на звука	Клавишите за сила на звука.
Направите пауза/ продължите играта	Клавиш C.
Излезете от играта	Клавиш /.

На края на играта, ако резултатът ви е пети в класацията или по-висок, можете да въведете име до 10 знака.

Fortress

Целта на играта е да защитите земята срещу НЛО. На радара в долната част на екрана можете да проверявате за поява на НЛО. Едно ниво е завършено, ако успеете да защитите града, без да ви свърши времето или енергията. Вляво и вдясно от радара можете да следите енергията и оставащото време.

Когато се появи екранът за начало, натиснете произволен клавиш, за да стартирате играта. Ще видите карта на земята. Символът “V” означава, че вече сте защитили дадения град.

Основни команди

2: нагоре
8: надолу
4: наляво
6: надясно
5: стрелба

Space War

Космическа война е аркадна игра. Изисква търпение и преценка. Целта е да се отстранят 80% от елементите, като същевременно се избягнат гъбите-бомби, за да се стигне до следващото ниво.

Когато се появи екранът за начало, натиснете произволен клавиш, за да стартирате играта.

Основни команди

2: нагоре
4: наляво
6: надясно
8: надолу
5: стоп

X-Flighter

Целта на играта е да се закара самолет-изтребител до местоназначението му. Има три нива, всяко от които е по-трудно от предходното, а оръжията стават все по-мощни.

Когато се появи екранът за начало, натиснете произволен клавиш. Натиснете 1 или 7, за да изберете играч, и натиснете 9, за да стартирате играта.

Основни команди

1: нагоре
4: наляво
5: надясно
7: надолу
6: за изстрелване на ракета
9: за пускане на бомба

МЕДИЙНА КУТИЯ (Меню 8-3)

Можете да прегледате изображенията и мелодиите, които са качени на телефона ви.

Разполагате със следните опции.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: дава ви възможност да прегледате изображенията, получени от други източници като интернет или други телефони. Натиснете екранен клавиш, за да сложите ново име на изображението или да го изтриете.

МЕЛОДИЯ: дава ви възможност да прослушате мелодиите, получени от други източници като интернет или други телефони. Натиснете екранен клавиш, за да сложите ново име на мелодията или да я изтриете.

ИЗТРИЙ ВСИЧКО: изтрива всички изображения и мелодии в медийната кутия.

Допълнителни услуги

Алтернативна линия (ALS - Alternate Line Service)

Бележка: Моля, обърнете се към мобилния си оператор, за да проверите дали тази функция е достъпна и как да се абонирате за алтернативна линия.

При функцията алтернативна линия се активират две линии към една SIM карта. Съответно можете да се обаждате и да ви се обаждат на всяка една от двете линии. Ако сте абонирани към тази мрежова услуга, няколко допълнителни опции ви дават възможност да настроите тази функция.

Избор на линия

Можете да изберете линия за всяко обаждане чрез опцията **АКТИВНА ЛИНИЯ**. За повече информация вж. стр. 114.

Редактиране на името на линията

Можете да редактирате името на всяка линия чрез опцията **СОБСТВЕН НОМЕР**.

Когато редактирате името на линията, даденото име заменя “Линия 1” или “Линия 2” според случая. За повече информация вж. стр. 55.

Задаване на типа звънене

За да различавате входящите повиквания към двете линии, можете да изберете различен тон позвъняване за всяка линия чрез опцията **ВХОДЯЩИ РАЗГОВОРИ**. Вж. стр. 81 за повече информация.

Задаване на опциите за прехвърляне на повикванията

Можете да настроите прехвърлянето на повикванията чрез опцията **ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА РАЗГОВОРИТЕ**. При тази услуга входящите повиквания към избраната от вас линия се пренасочват към определен номер. За повече информация вж. стр. 107.

Преглеждане на информацията за обажданията

Можете да прегледате продължителността на разговорите и стойността на последния разговор за всяка линия. За повече информация вж. стр. 75 и 76.

Разрешаване на проблеми

Преди да се обадите на сервиза, извършете следните елементарни проверки. Те могат да ви спестят времето и разноските от ненужно обаждане в сервиза.

При включване на телефона се появяват следните съобщения

Няма SIM карта
- Проверете дали SIM картата е правилно поставена.

Въведете PIN
- Използвате телефона за първи път. Трябва да въведете персоналния идентификационен номер, предоставен ви заедно със SIM картата.
- Активирана е опцията, изискваща въвеждане на PIN при всяко включване на телефона. Трябва да въведете своя PIN код и след това, ако искате, да дезактивирате тази опция.

Въведете PUK
- PIN кодът е бил въвеждан погрешно три пъти подред и телефонът е блокиран. Въведе PUK кода, предоставен от мобилния ви оператор.

Излиза "НЯМА УСЛУГА"

- Изгубена е връзката с мрежата. Възможно е да се намирате на място със слаб сигнал (в тунел или сред много сгради). Преместете се и опитайте отново.
- Опитвате се да влезете в опция, за която не сте абонирани при мобилния си оператор. За повече информация се обърнете към мобилния си оператор.

Въвели сте номер, но той не е бил набран

- Натиснахте ли клавиш ?
- Дали влизате в правилната клетъчна мрежа?
- Може да сте задали опция за забрана на изходящи обаждания.

Не могат да се свържат с вас

- Дали телефонът ви е включен (клавишът /⏻ да се задържи натиснат за повече от една секунда)?
- Дали влизате в правилната клетъчна мрежа?
- Може да сте задали опция за забрана на входящи повиквания.

От другата страна не ви чуват

- Дали не сте изключили микрофона (**ТИХ** излиза на екрана)?
- Държите ли телефона достатъчно близо до устата си? Микрофонът се намира в долната дясна част на телефона.

Телефонът издава сигнал и на екрана се появява съобщение “ИЗТОЩЕНА БАТЕРИЯ”

- Батерията не е достатъчно добре заредена. Свалете батерията и я заредете.

Качеството на звука на разговора е лошо

- Проверете индикатора за сила на сигнала на дисплея (); броят на кутийките определя силата на сигнала от силен () до слаб ().
- Опитайте да раздвижите леко телефона или да се приближите към прозореца, ако сте в сграда.

Не се избира номер, когато извикате запис в телефонния указател

- Проверете дали номерата са правилно запазени чрез функцията за търсене в телефонния указател.
- Ако е необходимо, отново ги запазете.

> Ако въпреки горните указания не можете да разрешите проблема, запишете си:
> - Модела и серийния номер на телефона
> - Информация за гаранцията
> - Ясно описание на проблема
>
> След това се свържете с местния дилър или сервиз на Samsung.

Справка

Кодове за достъп

Има няколко кода за достъп по отношение на телефона ви и SIM картата му. Тези кодове ви помагат да защитите телефона срещу непозволено използване.

Кодовете на достъп (с изключение на кодове PUK и PUK2) могат да бъдат сменени посредством опцията **ЗАЩИТА**. Вж. стр. 88 за повече информация.

PIN

PIN кодът (персонален идентификационен номер) защитава вашата SIM карта срещу непозволена употреба. Обикновено се предоставя заедно със SIM картата. Когато е активирана функцията за PIN проверка (вж. стр. 88), при всяко включване на телефона трябва да въведете PIN кода си.
Ако три пъти подред въведете неправилен PIN код, въведете PUK и натиснете екранен клавиш , за да разблокирате телефона. Въведете нов PIN и натиснете екранен клавиш . Въведете повторно новия PIN и натиснете екранен клавиш .

PIN2

PIN2 кодът, който се предоставя с някои SIM карти, се изисква при достъп до някои функции като зареждане на таксовите броячи. Можете да разполагате с тези функции само ако се поддържат от SIM картата.

Ако три пъти подред въведете неправилен PIN2 код, въведете PUK2 и натиснете екранен клавиш , за да разблокирате телефона. Въведете нов PIN2 и натиснете екранен клавиш . Въведете повторно новия PIN2 и натиснете екранен клавиш .

PUK

PUK кодът (Personal Unblocking Key — персонален ключ за разблокиране) се изисква при смяна на блокиран PIN. PUK кодът може да бъде предоставен заедно със SIM картата. Ако не е, обърнете се към мобилния си оператор.

Ако десет пъти подред въведете неправилен PUK, SIM картата вече не може да се използва. Обърнете се към мобилния си оператор за нова карта.

PUK кодът не може да се променя. Ако загубите този код, обърнете се към мобилния си оператор.

PUK2

PUK2 кодът, който се предоставя с някои SIM карти, се изисква при промяна на блокиран PIN2.

Ако десет пъти подред въведете неправилен PUK2, не можете да използвате функциите, изискващи PIN2. Обърнете се към мобилния си оператор за нова карта.

PUK2 кодът не може да се променя. Ако загубите този код, обърнете се към мобилния си оператор.

Парола за забрана на повиквания

Четирицифрената парола за забрана на повиквания се изисква, когато използвате функцията за забрана на разговори. Тя ще ви бъде предоставена от мобилния ви оператор, след като се абонирате за тази функция.

Информация за здравето и безопасността

Излагане на радио-честотна енергия (Информация за специфичната степен на абсорбиране)

Този телефон отговаря на изискванията на Европейския съюз (ЕС) по отношение на излагането на радиовълни.

Мобилният ви телефон е радиопредавател и приемник. Той е създаден и произведен така че да не надхвърля лимитите за излагане на радиочестотна енергия според препоръките на Съвета на Европейския съюз. Тези лимити представляват част от подробни насоки, които установяват допустимите нива на радиочестотна енергия за населението. Насоките са разработени от независими научни институти след периодична и внимателна оценка на научни изследвания. В лимитите е заложена значителна граница на безопасност, предназначена да гарантира безопасността на всички хора, независимо от възрастта и здравето им .

Нормата за излагане на мобилни телефони е свързана с мерна единица, известна като ССА (специфична степен на абсорбиране). Лимитът за ССА, препоръчан от Съвета на ЕС е 2,0 W/кг.*

* Лимитът за ССА за потребителите на мобилни телефони, използвани от широката общественост, е 2,0 вата на килограм (W/кг) средно за десет грама телесно тегло. Лимитът включва значителна граница на безопасност, която предоставя допълнителна защита на населението и предвижва всякакви вариации в измерванията. Стойностите за ССА може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и мрежовата честота.

Тестовете за CCA се провеждат, като се използват стандартните оперативни позиции с телефон, който предава при най-висока сертифицирана мощност във всички изпитани честоти. Въпреки че CCA се определя при най-високата сертифицирана мощност, действителното ниво на CCA на телефон в работен режим може да е доста под максималната стойност. Това е така, защото телефонът е предвиден да работи при различни нива на мощност, за да използва само необходимата да връзка с мрежата мощност. По принцип колкото сте по-близко до базовата станция, толкова е по-ниско излъчването на телефона.

Преди нов модел телефон да се пусне в продажба, трябва да се осигури съответствие с Европейската директива за радио и телевизионно оборудване. Едно от съществените изисквания в директивата е защита на здравето и безопасността на потребителя, както и на другите хора.

Справка

Предпазни мерки при използване на батериите

Телефонът ви се захранва от зареждаща се литиево-йонна стандартна батерия.

- Никога не използвайте повредено зарядно устройство или батерия.
- Използвайте батерията само по предназначение.
- Ако използвате телефона в близост до базовата мрежова станция, той използва по-малко мощност; времето за говорене и в готовност силно се влияят от силата на сигнала на клетъчната мрежа и от параметрите, зададени от мрежовия оператор.
- Времето за зареждане на батерията зависи от оставащия заряд, вида батерия и зарядно устройство. Батерията може да се зарежда и разрежда стотици пъти, но постепенно ще се износи . Когато оперативното време (за говорене и в готовност) стане забележимо по-кратко от обикновеното, време е да се смени батерията.
- Ако се остави без да се използва, с течение на времето напълно заредената батерия ще спадне.
- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Когато не използвате зарядното устройство, го изключвайте от електрическата мрежа . Не оставяйте батерията, свързана със зарядното устройство, за повече от една седмица, тъй като презареждането може да съкрати живота й.

- Крайните температури се отразяват на способността на зареждане на батерията ви: може да се наложи първо да я охладите или затоплите.

- Не оставяйте батерията на горещи или студени места, като автомобил в летни или зимни условия, тъй като ще съкратите капацитета и живота на батерията. Стремете се винаги да държите батерията на стайна температура. Телефон с гореща или студена батерия може временно да не работи дори и при напълно заредена батерия. Литиево-йонните батерии особено се влияят от температури под 0 °C.

- Не свързвайте батерията на късо. Може да се получи случайно свързване на късо, когато метален предмет (монета, кламер или писалка) причини пряка връзка между + и — на батерията (металните нишки на гърба на батерията) , например, когато носите резервна батерия в джоб или чанта. При късо съединение на терминалите може да се повреди батерията или предметът, причинил късото съединение.

- Използваните батерии да се хвърлят в съответствие с местните разпоредби. Винаги да се рециклират. Не изхвърляте батериите в огън.

Пътна безопасност

Безжичният ви телефон ви представлява значително средство за общуване с глас почти навсякъде, по всяко време. Но удобствата на безжичния телефон вървят ръка за ръка с важна отговорност, която всеки потребител трябва да приеме.

Когато шофирате, управлението стои на първо място. Когато използвате безжичния си телефон на волана, бъдете разумни и запомнете следните съвети.

1. Запознайте се с безжичния телефон и функциите му като бързо избиране и преизбиране. Ако разполагате с тези функции, те ще ви помогнат да осъществите обаждането си, без да отвлечете вниманието си от пътя.

2. Ако имате, използвайте устройство “свободни ръце”. По възможност добавете допълнително ниво на удобство и защита към безжичния си телефон с някое от многобройните аксесоари “свободни ръце”, които сега се предлагат.

3. Дръжте безжичния си телефон на удобно място. Трябва да можете да стигнете безжичния си телефон, без да откъсвате поглед от пътя. Ако се получи входящо обаждане в неудобен момент, оставете отговора на гласовата пощенска кутия.

4. Уведомете лицето, с което разговаряте, че шофирате; ако се наложи, отложете разговора при тежки пътни или опасни климатични условия. Дъждът, суграшицата, снегът, ледът, дори тежкото задръстване могат да бъдат опасни.

5. Не си водете бележки и не търсете телефонни номера, докато шофирате. Когато си съставяте списък със задачи или прехвърляте телефонния указател, това отвлича вниманието ви от главната ви отговорност — безопасното шофиране.
6. Избирайте разумно и анализирайте пътната обстановка; по възможност обаждайте се, когато не сте в движение или преди да се включите в движението. Гледайте да планирате обажданията си, когато автомобилът ви не е в движение. Ако се наложи да се обадите, докато автомобилът е в движение, изберете няколко цифри, проверявайте пътя и огледалата, преди да продължите .
7. Не се впускайте в стресиращи или емоционални разговори, които може да отвлекат вниманието. Известете лицата, с които разговаряте, че шофирате, и отложете разговорите, които биха могли да отвлекат вниманието ви от пътя.
8. Използвайте безжичния си телефон, за да повикате помощ. Изберете спешния номер, ако има пожар, пътно произшествие или да извикате Бърза помощ. Не забравяйте, че този разговор по безжичния телефон не се таксува!
9. Използвайте безжичния телефон, за да помагате на други при спешни случаи. Ако станете свидетели на пътно произшествие, някакво престъпление или друга спешна ситуация, когато има застрашен човешки живот, позвънете на номера за спешни случаи, както бихте искали и другите да направят за вас.
10. Когато се наложи, обадете се на Пътна помощ или за друга специализирана неспешна помощ. Ако забележите повреден автомобил, който не представлява непосредствена опасност, повредена пътна сигнализация, дребно пътно-транспортно произшествие или откраднат автомобил, потърсете Пътна помощ или друг специализиран неспешен мобилен номер.

Справка

Работна среда

Спазвайте всички действащи специални наредби в дадената област и винаги изключвайте телефона, когато използването му е забранено, или когато може да причини смущения или опасност.

Когато свързвате телефона или даден аксесоар към друго устройство, прочете ръководството му за експлоатация за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

Както и при всяко друго мобилно радио предавателно устройство, за задоволителната работа на оборудването и безопасността на персонала на потребителите се препоръчва оборудването да бъде използвано само в нормална работна позиция (до ухото с антена, насочена над рамото).

Електронни устройства

По-голямата част съвременно електронно оборудване е предпазено от радиочестотни сигнали. Но някои електронни устройства може да не са защитени срещу радиочестотни сигнали от безжичния ви телефон. Обърнете се към производителя за алтернативи.

Пейсмейкъри

Производителите на пейсмейкъри препоръчват да се спазва минимално разстояние от 15 см между безжичния телефон и пейсмейкъра, за да се избегне потенциално смущение на пейсмейкъра. Тези препоръки съвпадат с независимото изследване и препоръки на Проучването на безжична технология.

Хора с пейсмейкъри:

- Трябва винаги да държат телефона на повече от 15 см разстояние от пейсмейкъра си, когато телефонът е включен
- Не трябва да носят телефона в джоб до гърдите
- Трябва да използват ухото от другата страна на пейсмейкъра, за да сведат до минимум потенциалното смущение

Ако имате причина да подозирате, че се получават смущения, незабавно изключете телефона си.

Слухови апарати
Някои дигитални безжични телефони може да причинят смущения при някои слухови апарати. В случай на подобни смущения обърнете се към производителя на слуховия апарат за алтернативи.

Други медицински устройства
Ако използвате някакви други медицински устройства, обърнете се към производителя на устройството, за да разберете дали то е достатъчно защитено от външна радиочестотна енергия . Вашият лекар може да ви помогне да получите тази информация. Изключвайте телефона в болнични заведения, когато разпоредбите им изискват от вас да го направите. Болниците и болничните заведения може да използват апарати, които да са чувствителни към външна радиочестотна енергия.

Автомобили
Радиочестотните сигнали може да повлияят на недобре инсталирани и защитени електронни системи в моторни превозни средства. Обърнете се към производителя или представителя му във връзка с автомобила ви.

Също така трябва да попитате производителя и за всякакво допълнително оборудване, поставено в автомобила ви.

Указани места
Изключвайте телефона винаги, когато има поставени съобщения в този смисъл.

Потенциално експлозивни атмосфери

Изключвайте телефона, когато сте в район с потенциално експлозивна атмосфера, и спазвайте всички знаци и инструкции. Искрите в такива райони може да причинят експлозия или пожар, които да доведат до наранявания и дори до смърт.

Потребителите трябва да изключват телефона, когато са на бензиностанция/газостанция. Напомняме ви да спазвате ограниченията върху използването на радио оборудване в горивни депа (площадки за складиране и дистрибуция на горива), химически заводи или на места, където се извършват взривни дейности.

Районите с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно маркирани. В това число влизат долната палуба на корабите, депа за трансфер и съхраняване на химикали, автомобили, използващи втечнен газ (като пропан/бутан), райони, където във въздуха има частици химикали, като зърно, прах или метална пудра, както и всякакви други райони, където обикновено се изисква изключване на автомобилния двигател.

Спешни обаждания

Този телефон, както всички безжични телефони, работи с радио сигнали, безжични и наземни мрежи, както и със зададени от потребителя настройки, които не могат да гарантират връзка при всякакви условия. Следователно никога не разчитайте единствено на безжичния телефон за връзка при спешни случаи (с Бърза помощ, например).

Не забравяйте, че за да набирате и приемате обаждания, телефонът трябва да бъде включен в обхват с достатъчен сигнал. Не винаги е възможно да се правят спешни обаждания на всички безжични мрежи или когато се използват определени мрежови услуги и/или телефонни функции. Обърнете се към мобилния си оператор.

За да се обадите на телефон за спешни случаи, направете следното.

1. Ако телефонът не е включен, включете го.
2. Наберете спешния номер за съответния район (например, 112 или друг официален номер за спешни случаи). Номерата за спешни случаи варират според мястото.
3. Натиснете клавиш ↖.

Ако са активирани определени функции (забрана на разговори, например), първо може да се наложи да ги дезактивирате, преди да изберете спешния номер. Запознайте се с настоящите инструкции за експлоатация и се обърнете към местния си мобилен оператор.

Когато се обаждате на телефон за спешни случаи, не забравяйте да предоставите цялата необходима информация възможно най-точно. Помнете, че телефонът ви може да се окаже единственото средство за връзка на местопроизшествието; не прекъсвайте връзката, преди да ви бъде разрешено да го направите.

Друга важна информация за безопасност

- Само квалифициран персонал трябва да ремонтира или инсталира телефона в автомобил. Лошата инсталация или обслужване може да са опасни и да анулират гаранцията на устройството.

- Редовно проверявайте дали безжичното оборудване в автомобила ви е поставено и работи правилно.

- Не съхранявайте и не пренасяйте запалими течности, газове или взривни вещества на едно и също място с телефона, частите или аксесоарите му.

- При автомобили с въздушна възглавница не забравяйте, че въздушната възглавница се надува с голяма сила. Не поставяйте предмети, включително инсталирани или преносими безжични устройства около въздушната възглавница или в обсега й. Ако безжичното оборудване е неправилно инсталирано и въздушната възглавница се отвори, това може да доведе до сериозно нараняване.

- Изключвайте клетъчния си телефон, преди да се качите на самолет. Използването на безжични телефони в самолети може да се окаже опасно за управлението на самолета, освен това е и незаконно.

- Неспазването на тези инструкции може да доведе до прекъсване или прекратяване на предоставянето на телефонни услуги на нарушителя, до предприемане на правни действия, или и на двете.

Поддръжка и сервиз

Телефонът ви се отличава със забележителен дизайн и майсторска изработка и трябва добре да го пазите. Долните съвети ще ви помогнат да изпълните условията на гаранцията и да ползвате продукта дълги години.

- Прибирайте телефона и всичките му части и аксесоари на недостъпно за деца място.
- Пазете телефона сух. Всякакви отлагания, влага и течности съдържат минерали, които ще разядат електронните мрежи.
- Не докосвайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Може да ви хване ток или да повредите телефона.
- Не използвайте и не дръжте телефона в прашна и мръсна среда, тъй като разглобяемите му части могат да се повредят.
- Не дръжте телефона в гореща среда. Високите температури съкращават живота на електронните устройства, повреждат батериите и деформират или разтапят някои пластмаси.
- Не дръжте телефона в студена среда. Когато телефонът се затопли до нормалната си работна температура, вътре в него може да се натрупа влага, която да повреди електронните платки.
- Не изпускайте, не бутайте и не тръскайте телефона. Грубите действия могат да повредят вътрешните електронни платки.

Справка

- При почистване на телефона не използвайте груби химикали, почистващи разтворители или силни препарати. Избърсвайте го с мека кърпа, леко напоена в мек разтвор на сапун и вода.
- Не боядисвайте телефона. Боята може да задръсти разглобяемите части на устройството и да попречи на нормалната му работа.
- Използвайте само предоставената или одобрена антена за смяна. Неодобрените антени или модифицирани аксесоари могат да повредят телефона и да са в нарушение на разпоредбите за радио устройствата.
- Ако телефонът, батерията, зарядното устройство или аксесоарите му не работят както трябва, занесете го в най-близкия оторизиран сервиз. Персоналът ще ви съдейства, а ако трябва, ще уреди поправката на телефона.

Речник

Ето някои определения, които ще ви помогнат да разберете основните технически термини и съкращения, използвани в тази брошура, за да се възползвате стопроцентово от функциите на мобилния си телефон.

Алтернативна линия (ALS - Alternate Line Service)

Способност да се активират две линии към една SIM карта. При тази услуга можете да се обаждате и да ви се обаждат на всяка една от двете линии според случая.

Активно капаче

Способност за гласово избиране или възлагане на гласова команда непосредствено след отваряне на телефона.

Гласова поща

Компютъризиран телефонен секретар, който автоматично отговаря на повикванията, когато вие не го направите, пуска поздравително съобщение (по избор може да е с вашия глас) и записва съобщение.

Екранни клавиши

Два клавиша и на екрана, чиято цел:

- Варира в зависимост от използваната в момента функция
- Е указана на долния ред на дисплея точно над съответния клавиш

Забрана на разговор

Способност да ограничите изходящите и входящите разговори.

Задържане на разговор

Способност да оставите един разговор да изчаква, докато отговаряте или избирате друго обаждане, след което можете да превключвате между двете обаждания, ако е необходимо.

Идентификация на обаждащия се (CLI - Caller Line Identification)

Услуги, даващи възможност на абонатите да виждат или блокират телефонните номера на обаждащите се.

Изчакващ разговор

Способност за информиране на потребителите, че ги чака входящо повикване по време на друг разговор.

Конферентни разговори

Способност да се организира конферентна връзка с до пет допълнителни лица.

Прехвърляне на разговор

Способност да пренасочите разговорите към друг номер.

Роуминг

Използване на телефона извън домашния обхват (например, когато пътувате).

GSM (Global System for Mobile Communication - глобална система за мобилни комуникации)

Международен стандарт за клетъчни комуникации, който гарантира съвместимостта между различните мрежови оператори. GSM покрива повечето европейски държави, както и много други части на света.

PIN (Personal Identification Number - персонален идентификационен номер)

Защитен код, който предпазва телефона/SIM картата срещу непозволена употреба. PIN кодът се предоставя от мобилния оператор заедно със SIM картата. Може да е между четири и осем цифри, както и да се промени, ако се наложи.

PUK (PIN Unblocking Key - ключ за разблокиране на PIN)

Защитен код за отключване на телефона, когато три пъти подред е бил въвеждан грешен PIN. Осемцифреният номер се предоставя от мобилния оператор заедно със SIM картата.

SIM (Subscriber Identification Module - модул за идентификация на абоната)

Карта с чип с цялата информация, необходима за работата на телефона (информация за мрежата и паметта, както и лични данни на абоната). SIM картата се поставя в малко отверстие на задната страна на телефона и е защитена от батерията.

SMS (Услуга за кратки съобщения)

Мрежова услуга за изпращане и получаване на съобщения до и от друг абонат, без да има гласова връзка с него. Създаденото или получено съобщение може да бъде показано на екрана, получено, редактирано или изпратено.

Индекс

SGH-A800 GSM Телефон

Бърза справка

Включване/ изключване	Натиснете и задръжте клавиш ↩/Ф.
Обаждане	*(Директно обаждане)* ① Въведете номера. ② Натиснете клавиш ↩. *(Гласово избиране)* Ако името е записано и опцията **АКТИВНО КАПАЧЕ** е настроена на **ГЛАСОВО ИЗБИРАНЕ**: ① Отворете телефона. ② Произнесете името.
Приключване на разговор	Натиснете клавиш ↩/Ф.

Достъп до функциите от менюто	① Натиснете екранен клавиш в режим на готовност. ② Превъртете с клавиш (или) през списъка с основните менюта, докато намерите желаното меню. ③ Превъртете с клавиш — или — през списъка с опциите, докато изберете желаната. ④ Натиснете екранен клавиш, за да потвърдите

• *Всеки от двата екранни клавиша (и) изпълнява функцията, обозначена от текста над него (на долния ред на дисплея).*

Отговаряне на повикване	Отворете телефона *или* Натиснете клавиш .
Настройване на силата на звука	Натиснете клавишите за сила на звука от лявата страна на телефона.
Преизбиране на последния номер	Натиснете два пъти клавиш .
Бързо избиране	В режим на готовност задръжте съответния клавиш (2 to 9).
Избиране на номер от SIM картата	Въведете позицията в SIM картата, натиснете #, след което .
Прослушване на гласовата поща	Натиснете клавиш 1.

Запазване на номера в телефонния указател	① Въведете номера. ② Натиснете екранен клавиш **ЗАПАЗИ**. ③ Изберете паметта. ④ Въведете името. ⑤ Натиснете екранен клавиш . ⑥ Изберете категорията. ⑦ Натиснете екранен клавиш **ЗАПАЗИ**.
Търсене на номер в телефонния указател	① Натиснете екранен клавиш в режим на готовност. ② Изберете **ОТКРИЙ ИМЕ** или **ОТКРИЙ НОМЕР**. ③ Въведете име или номер. ④ Натиснете екранен клавиш . ⑤ Натиснете клавиш (или), ако е необходимо. ⑥ Натиснете клавиш , за да изберете.

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

DUAL BAND GSM TELEPHONE

(Product name)

SGH-A800

(Model Number)

Manufactured at :

- Samsung Electronics 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
- Samsung Electronics Iberia, S.A. Pol. Ind. Riera de Caldes, Via Augusta, n-10 08184 Palau de Plegamans, Barcelona, Espana

(factory name, address)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety	: EN 60950:1992/A4 and A11:1997
EMC	: EN 301 489-01 (07-2000)
	EN 301 489-07 (09-2000)
SAR	: EN 50360:2001
Network	: EN 301 419-01 V4.1.1 (04-2000)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[IV] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

The technical documentation kept at :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG UK
2002.07.24

In-Seop Lee / S. Manager

(place and date of issue) (name and signature of authorized person)